

 **Bluetooth®**
5.2



cardo®

SPIRIT HD

Manual




Waterproof

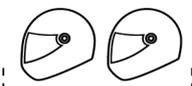
600m


FM Radio

 40mm
HD



CONTENIDOS

1. Introducción	3
2. Primeros pasos	4
2.1 Conozca su SPIRIT HD	4
2.2 Cargar su SPIRIT HD	4
2.3 Encender/apagar su unidad	5
2.4 Usar su SPIRIT HD	5
2.5 Emparejar su unidad con dispositivos Bluetooth	5
3. Aplicación Cardo Connect	8
3.1 Registrar su unidad	8
3.2 Actualizar su unidad	9
4. En carretera	10
4.1 Funciones de audio básicas	10
4.2 Hacer y recibir llamadas telefónicas	10
4.3 Retransmitir música	11
4.4 Escuchar radio FM	12
4.5 Alternar fuentes de música	13
5. Conducir con otros	14
5.1 Intercomunicador Bluetooth	14
5.1.1 Configurar una CONEXIÓN del Intercomunicador Bluetooth	14
5.1.2 Usar Intercomunicador Bluetooth	15
5.2 Compartir música	15
6. Resolución de problemas	17
6.1 Restablecimiento parcial (soft reset)	17
6.2 Restablecer ajustes de fábrica	17
6.3 Preguntas frecuentes	17
7. Personalizar su dispositivo	18
7.1 Usar la transmisión de audio en paralelo	19
7.2 Prioridades de fuente de audio	20
8. Glosario	22
9. Asistencia	23



1. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el sistema de comunicación y entretenimiento para cascos de motocicletas Cardo SPIRIT HD.

Le deseamos una excelente experiencia con su SPIRIT HD y le animamos a que visite www.cardosystems.com/support/spirit/ si tiene alguna pregunta, sugerencia o comentario.

Si aún no ha instalado la unidad SPIRIT HD en su casco, sírvase instalarlo como lo describe la Guía de Instalación provista en el estuche. También puede ver el vídeo de instalación al que podrá acceder desde este enlace www.cardosystems.com/spirit-installation/.


Para realizar consultas fácilmente mientras está en la carretera, descargue la Guía de bolsillo en cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/pocket/en/spiritHD.pdf.

¡Y no olvide registrar su SPIRIT HD! Registrar su SPIRIT HD le permite descargar parches para el software, disfrutar de las funciones que ofrecemos de vez en cuando, y garantiza la gestión impecable de cualquier problema con la garantía que pueda tener. Además, esté tranquilo: CardoCardo no comparte sus datos con nadie.

Esta versión 1.0 del SPIRIT HDManual. La versión más reciente de los manuales en su idioma preferido y varios tutoriales en www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/manual/en/spirit-hd.pdf

2. PRIMEROS PASOS

2.1 CONOZCA SU SPIRIT HD

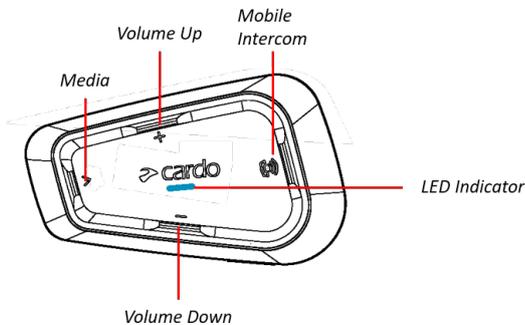


2.2 CARGAR SU SPIRIT HD

- Asegúrese que la batería de su SPIRIT HD esté cargada por lo menos 4 horas antes de su uso inicial.

Para cargar la unidad:

1. Usando el cable USB suministrado, conecte su ordenador o cargador de pared al puerto USB de su SPIRIT HD.

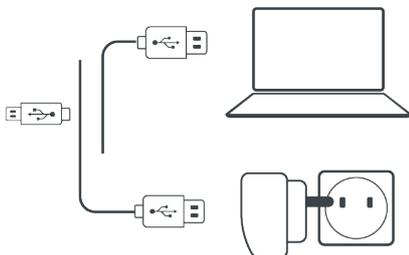

2. Carga rápida
 - Tendrá dos horas de tiempo de conversación tras 20 minutos de carga. (1,5-2 horas para carga completa)
3. Carga mientras conduce:

En caso de que necesite cargarlo, conecte su unidad a una toma de corriente. Puede seguir cargando mientras conduce.

La batería de su SPIRIT HD permite hasta 13 horas de tiempo de conversación.

- Cargar el aparato con el cargador de pared es más rápido que hacerlo a través del puerto USB del ordenador.
- Al cargar la unidad, ésta se apaga automáticamente. Para usar su unidad mientras se está cargando, enciéndala. (consulte [Encender/apagar su unidad](#) en la página 5).


Mientras el aparato se está cargando, el indicador LED muestra el estado de carga de la siguiente manera:

- LED rojo encendido – cargando
- LED rojo apagado - carga completa

2.3 ENCENDER/APAGAR SU UNIDAD

Para encender su SPIRIT HD:

- Pulse  y  durante **2 segundos**.

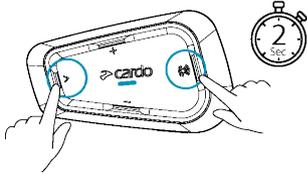


El altavoz reproducirá un tono ascendente y un mensaje hablado le saluda.

El LED confirma que su SPIRIT HD está encendida:

- Batería normal y baja - el LED parpadea en azul tres veces.
- Carga - El LED parpadea en rojo.

Para apagar su SPIRIT HD:

- Pulse  y .

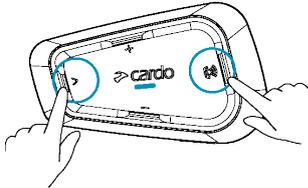

El LED parpadea en rojo tres veces, confirmando que su unidad está apagándose. El altavoz reproduce un tono descendente y un mensaje de voz: "Adiós".

2.4 USAR SU SPIRIT HD

Puede utilizar las diferentes funciones de su SPIRIT HD de las siguientes formas:

- Pulsando un botón o una combinación de botones en la unidad.
- Usando la aplicación Cardo Connect en su dispositivo móvil (una vez emparejado con la unidad)

2.5 EMPAREJAR SU UNIDAD CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH


Su SPIRIT HD tiene dos canales Bluetooth para conectarse con aparatos Bluetooth como teléfonos móviles, dispositivos GPS y reproductores de música con Bluetooth y A2DP.

Para conectar su unidad a un aparato Bluetooth, primero debe emparejarlos. Una vez emparejados, se reconocerán automáticamente siempre que estén dentro del rango.

- Si está emparejando más de un dispositivo, Cardo recomienda que empareje el teléfono móvil al canal 1, y el dispositivo adicional (como GPS, reproductor de música o teléfono móvil adicional) al canal 2.
- Si está emparejando la unidad a más de un teléfono móvil, el teléfono emparejado con el canal 1 es el teléfono predeterminado para llamadas salientes.

Para emparejar el canal 1 de Bluetooth a un teléfono móvil:

1. Habilite el Bluetooth en el teléfono móvil.
2. Con la unidad en el modo en espera, pulse  durante **5 segundos**.

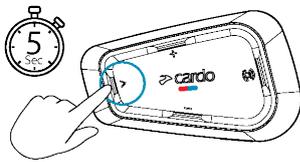


El indicador LED parpadea en rojo y azul.

3. En su teléfono móvil, busque los dispositivos Bluetooth.
4. Cuando su SPIRIT HD aparezca en la lista de dispositivos disponibles, selecciónelo. Si se le solicita introducir una clave PIN o contraseña, escriba 0000 (cuatro ceros).

El teléfono confirma el éxito del emparejamiento y el indicador LED parpadea en púrpura durante 2 segundos.

Para emparejar el canal 2 de Bluetooth con otro dispositivo Bluetooth:

1. Habilite el Bluetooth en el dispositivo (por ejemplo, su teléfono móvil, dispositivo GPS o reproductor de música).
2. En la unidad en modo en espera, pulse  durante **5 segundos**.

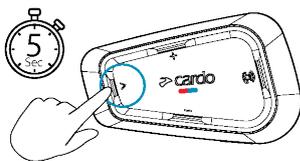

El indicador LED parpadea en rojo y azul.

3. Dispositivo GPS: Pulse . El indicador LED parpadea en rojo y verde.
- Teléfono móvil: Pulse . El indicador LED parpadea en rojo y verde. Pulse .
4. En el dispositivo que está emparejando, busque dispositivos Bluetooth.
5. Cuando su SPIRIT HD aparezca en la lista de dispositivos disponibles, selecciónelo. Si se le solicita introducir una clave PIN o contraseña, escriba 0000 (cuatro ceros).

El dispositivo confirma el éxito del emparejamiento y el indicador LED parpadea en púrpura durante 2 segundos.



- Si el emparejamiento no concluye en 2 minutos, la unidad regresa automáticamente al Modo de Espera (Standby).
- No todos los teléfonos móviles con Bluetooth transmiten música estéreo por Bluetooth (A2DP), incluso si el teléfono tiene una función de reproducción de MP3. Para obtener más información, consulte el manual de usuario de su teléfono móvil.
- No todos los dispositivos GPS con Bluetooth permiten conectarse a dispositivos de audio Bluetooth. Para obtener más información, consulte el manual de usuario de su GPS.

Para cancelar el proceso de emparejamiento:

- Pulse el botón **Multimedia**  durante **2 segundos**. El LED deja de parpadear en rojo y azul/verde.

3. APLICACIÓN CARDO CONNECT

La aplicación Cardo Connect le permite configurar los ajustes de su SPIRIT HD. Además, la aplicación ofrece el manejo remoto desde la pantalla de su teléfono inteligente.

3.1 REGISTRAR SU UNIDAD

1. Descargue la Aplicación Cardo Connect.



2. Registrar su SPIRIT HD.



3. Seleccione su idioma.



3.2 ACTUALIZAR SU UNIDAD


Antes de usar su unidad por primera vez, y siempre que exista una actualización de software disponible, asegúrese de actualizarla. La actualización con el software más reciente mantiene su unidad libre de errores y le proporciona nuevas funciones.

Su SPIRIT HD puede actualizarse Over the Air, a través de la aplicación Cardo Connect.

Para actualizar su unidad SPIRIT HD con la aplicación Cardo Connect:

Siempre que haya una nueva actualización de software disponible, aparecerá una ventana emergente en la pantalla de la aplicación. Instale y siga las instrucciones de la pantalla.

Si pulsa Recordarme más tarde, la ventana emergente se volverá a abrir el día siguiente.

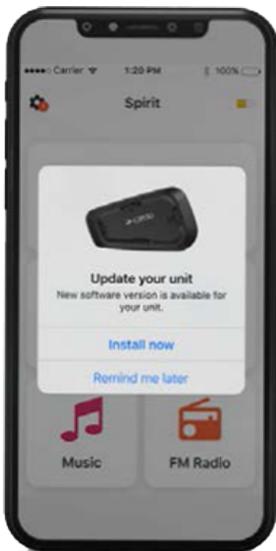

Para actualizar su SPIRIT HD en cualquier momento

1. Abra la aplicación Cardo Connect
2. Pulse **Ajustes**.
3. Seleccione su unidad.
4. Seleccione la versión de software.
5. Pulse **Actualizar ahora**.

Cuando finalice la actualización, pulse **Terminar** para volver a la pantalla principal.

Para actualizar su SPIRIT HD con su ordenador:

1. Descargue e instale la herramienta Cardo Update desde <https://www.cardosystems.com/update>
2. Abra Cardo Update.
3. Regístrese (solo la primera vez).
4. Conecte la unidad al ordenador usando un cable USB y abra el firmware.

- Requisitos mínimos de Cardo Update en Windows/Mac - Windows[®] 7 / macOS X 10.8

4. EN CARRETERA


SPIRIT HD hace que sea fácil para usted recibir llamadas telefónicas y escuchar música de forma cómoda y segura.

4.1 FUNCIONES DE AUDIO BÁSICAS

Las funciones de audio básicas son las mismas tanto si está escuchando música, hablando en el intercomunicador, o teniendo una conversación telefónica.

Para subir el volumen:


- Pulse **Subir volumen**  para aumentar el volumen.

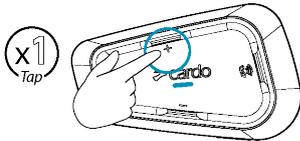

Se reproduce en el altavoz un tono cada vez más fuerte hasta llegar al volumen máximo, indicado por el tono de volumen máximo.

Para bajar el volumen:


- Pulse **Bajar volumen**  para reducir el volumen.

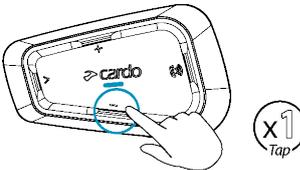

Se reproduce en el altavoz un tono cada vez más bajo hasta llegar al volumen mínimo, indicado por el tono de volumen mínimo.

Para silenciar totalmente al micrófono y bajar el volumen de los altavoces al nivel mínimo:

- Pulse **Bajar volumen**  durante **2 segundos** para silenciar el micrófono.

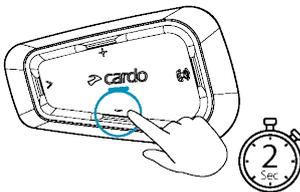

Para activar el volumen del micrófono y subir el volumen de los altavoces al nivel anterior:

- Pulse cualquier botón

4.2 HACER Y RECIBIR LLAMADAS TELEFÓNICAS

Puede usar su teléfono móvil para hacer y recibir llamadas telefónicas mientras está emparejado a su SPIRIT HD.

Puede realizar llamadas manos libres usando la opción de marcación de su teléfono móvil o usando las opciones de Cardo de marcación rápida o llamar al último número.

Para hacer una llamada telefónica:

- Para marcar usando la opción de marcación por voz de su teléfono móvil, pulse  o diga "Hey Siri" (si está usando un dispositivo iOS) o "OK Google" (si está usando un dispositivo Android), luego realice la llamada siguiendo las instrucciones de su dispositivo móvil.
- Para marcar el número de marcación rápida predeterminado, pulse  dos veces.


Para contestar una llamada telefónica:

- Pulse el botón Móvil 




Para ignorar una llamada telefónica:

- Pulse Bajar volumen 

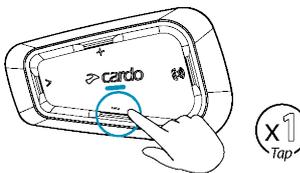

Para finalizar una llamada telefónica:

- Pulse el botón Móvil 

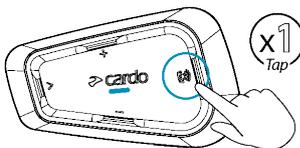


4.3 RETRANSMITIR MÚSICA

Puede transmitir música desde su dispositivo emparejado a su SPIRIT HD.


Para iniciar la transmisión de música desde su dispositivo emparejado:

- Pulse el botón Multimedia 

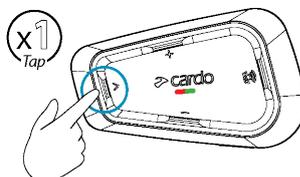


Para detener la transmisión de música:

- Pulse Móvil  y Bajar volumen .

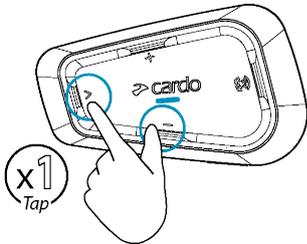


Para saltar a la pista siguiente (estando en transmisión continua):

- Pulse el botón Multimedia .

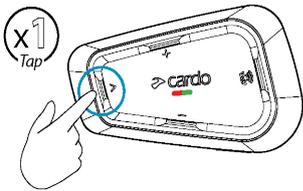

Para volver a la pista anterior (estando en transmisión continua):

- Pulse el botón Multimedia  dos veces.

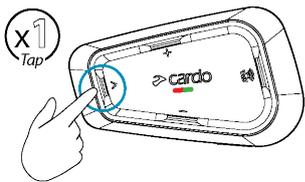


4.4 ESCUCHAR RADIO FM

El SPIRIT HD está equipado con radio FM incorporada.

Para encender la radio FM:


- Pulse  durante dos segundos.

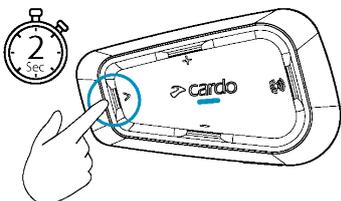

Cuando activa su radio FM, se reanuda la reproducción de la última emisora que estuvo escuchando.


Para apagar la radio FM:

- Pulse  y  una vez.

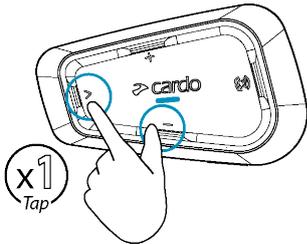


Para pasar a la siguiente emisora:

- Pulse  una vez.

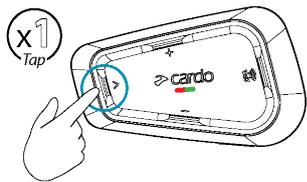

Para pasar a la emisora anterior:

- Pulse  una vez.

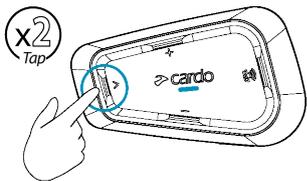

4.5 ALTERNAR FUENTES DE MÚSICA

Si ha emparejado con dos fuentes de audio de música (A2DP), el SPIRIT HD usa la fuente de audio desde la cual tocó música la última vez.

Para cambiar a la otra fuente de audio:

1. Detener la reproducción de música (A2DP) desde el dispositivo actual.
2. Reproduzca música (A2DP) desde el otro dispositivo.

El SPIRIT HD recuerda automáticamente el aparato desde el cual tocó audio la última vez.

5. CONDUCIR CON OTROS

Su SPIRIT HD cuenta con el modo de comunicación por intercomunicador con protocolo Bluetooth.

5.1 INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH


Para conectar su unidad con otra unidad con un Intercomunicador Bluetooth, como una unidad Bluetooth de Cardo u otros dispositivos con Bluetooth, primero debe emparejar sus canales. Una vez emparejadas, la unidad reconoce a la otra siempre que estén dentro del alcance (línea de visión de hasta 600m/0.4mi según el terreno).

- Al emparejar un canal se reemplaza cualquier unidad emparejada existente en ese canal con la nueva unidad.
- Si ha adquirido el SPIRIT HD DUO, el paquete contiene dos unidades pre-emparejadas.
- El rango del intercomunicador con otros modelos está limitado a la distancia del dispositivo con el rango más corto.

5.1.1 CONFIGURAR UNA CONEXIÓN DE INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Para configurar una conexión Bluetooth:

1. Confirme que su unidad está en modo Standby (el LED parpadea lentamente).
2. Para iniciar el emparejamiento a dos vías:

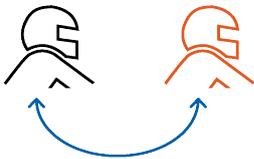

- En su unidad, pulse  durante **5 segundos** para entrar en el modo de emparejamiento.
- El indicador LED parpadea en rojo.



- Se escuchará el siguiente aviso. Emparejando con Motociclista A.

- El emparejamiento por intercomunicador Bluetooth debe iniciarse en el otro dispositivo.

- Para cancelar el proceso de emparejamiento, pulse  durante 2 segundos. El LED dejará de parpadear.
- Si el emparejamiento no concluye en 2 minutos, la unidad regresa automáticamente al Modo de Espera (Standby).

Para emparejar una unidad de intercomunicador Bluetooth no Cardo:

- La unidad no Cardo debería estar en modo de emparejamiento de teléfono.
- Todos los pasos son los mismos que con el grupo de intercomunicadores Bluetooth de Cardo.


5.1.2 USAR INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

5.1.2.1 INICIAR/FINALIZAR LLAMADAS DE INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Para iniciar o finalizar la comunicación con o piloto o pasajero:



- Pulse  durante 2 segundos.

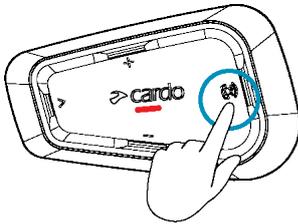

Si los canales A y B ya están emparejados, la conversación se inicia para ambos.

5.1.2.2 RECIBIR LLAMADAS DEL INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Si otra unidad emparejada le llama a través del Intercomunicador Bluetooth, la llamada se inicia instantáneamente.


5.2 COMPARTIR MÚSICA

Puede compartir música con un pasajero o con otro motociclista. La función para compartir música es más adecuada para combinaciones de piloto/pasajero.

- La música puede compartirse con solo un pasajero/piloto.
- las llamadas de Intercomunicador Bluetooth se deshabilitan cuando se comparte música.
- Si ha emparejado su unidad con dos teléfonos móviles, la música se compartirá desde el teléfono móvil a través del cuál reprodujo la música por última vez.
- Cuando deja de compartir la música, la música continúa reproduciéndose solo en su unidad.

Para empezar a compartir:

Pulse  y  durante 2 segundos para comenzar a compartir en el Canal A (por defecto).

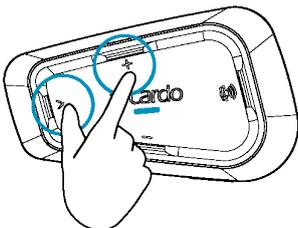



Para dejar de compartir:

- Pulse el botón **Sube el volumen**  durante 2 segundos.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

6.1 RESTABLECIMIENTO PARCIAL (SOFT RESET)

Si su SPIRIT HD deja de responder, reinícielo de una de estas formas:

- Apagándolo y encendiéndolo de nuevo (consulte Encender/apagar su unidad).
- Usando el cable USB suministrado, conecte su unidad al puerto USB del ordenador o a un cargador de pared durante 30 segundos.

6.2 RESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA

Esta opción elimina a todos los aparatos emparejados y todos los ajustes de configuración.

Para restablecer los ajustes de fábrica a través de la unidad:

1. Compruebe que su SPIRIT HD está en modo en espera (consulte Modos y eventos de SPIRIT HD - Indicaciones LED).

2. Pulse de forma simultánea  +  +  durante **cinco segundos**.
El LED parpadea en púrpura cinco veces lentamente, confirmando que el emparejamiento se ha reiniciado.

6.3 PREGUNTAS FRECUENTES

Las respuestas adicionales a los problemas comunes en www.cardosystems.com/support/spirit-hd/

7. PERSONALIZAR SU DISPOSITIVO

Saque el máximo partido a su SPIRIT HD cambiando los ajustes y personalizando su unidad según sus preferencias personales, usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Aplicación Cardo Connect en dispositivos iOS y Android.
- Botones de la unidad.

- Cardo le recomienda personalizar su configuración antes de salir a la carretera. Puede ajustar cualquiera de estos ajustes según sea necesario tras probarlos en las condiciones de la carretera.

Objeto	Valor predeterminado	Descripción	Aplicación Cardo Connect (iOS/Android)
Sensibilidad de AGC (AGC Apagado/Bajo/Medio/Alto)	Medio	AGC (Control Automático de Volumen) ajusta automáticamente el volumen del altavoz de acuerdo con el ruido ambiental y la velocidad de desplazamiento. Por ejemplo, cuando está en Bajo, un incremento en el ruido ambiental causará un incremento en el nivel de volumen.	✓
Prioridad del audio (A2DP/Intercomunicador Bluetooth)	Intercomunicador Bluetooth	Prioridad de la fuente de audio que se reproduce a través de los altavoces. La música no se interrumpe cuando entra una llamada de intercomunicador o viceversa.	✓
Nivel de sonido de fondo	N/A	Establece el volumen de sonido de fondo cuando la transmisión continua de audio en paralelo está activada (consulte Transmisión continua de audio en paralelo en modo Bluetooth (habilitar/deshabilitar) a continuación).	✓
Nombre amistoso para Bluetooth	SPIRIT HD	Define el nombre que aparece en su teléfono durante el emparejamiento y en la aplicación Cardo.	✓
Cree, únase o salga de un grupo de pasajeros/pilotos	Vacío	Grupos de intercomunicador DMC. Para obtener más información, consulte "Crear grupos para intercomunicador DMC" en la página 1.	✓
Idioma	Según su Región	Idioma de los anuncios de voz y de los menús asistidos por voz (consulte "Avisos de estado por voz" a continuación).	✓
Prioridad de móvil	Móvil 1	Si ha emparejado su unidad a dos teléfonos móviles, deberá establecer uno de ellos como el teléfono predeterminado para las llamadas salientes.	✓
Transmisión continua de audio en paralelo en modo Bluetooth (habilitar/deshabilitar)	Deshabilitar	Usted puede oír dos fuentes de audio simultáneamente. Por ejemplo, puede oír GPS mientras escucha música. Nota: La transmisión continua de audio en paralelo puede no funcionar correctamente en algunos dispositivos iOS (es decir, el reproductor de música o el navegador GPS) debido a las limitaciones del dispositivo conectado.	✓

Objeto	Valor predeterminado	Descripción	Aplicación Cardo Connect (iOS/Android)
RDS (Habilitar/Deshabilitar)	Deshabilitar	El Sistema de Radiodifusión de Datos (RDS) permite volver a sintonizar automáticamente la radio a la frecuencia más fuerte disponible para la emisora FM que esté escuchando cuando la señal sea demasiado débil.	✓
Definir números de marcación rápida	Vacío	Predefine números telefónicos para la marcación automática.	✓
Establezca seis emisoras de radio FM presintonizadas	107,5	Presintonizar emisoras de radio FM.	✓
Avisos de estado por voz (Habilitar/Deshabilitar)	Habilitar	Avisos por voz que le informan a quién o a qué dispositivo está conectado.	✓

- El funcionamiento de AGC y el control por voz varía según las condiciones ambientales, incluyendo la velocidad de desplazamiento, el tipo de casco y el ruido ambiental. Para mejorar el funcionamiento del control por voz, reduzca al mínimo el impacto del viento sobre el micrófono usando la esponja grande del micrófono y cerrando el visor.

7.1 USAR LA TRANSMISIÓN DE AUDIO EN PARALELO

Con la transmisión de audio en paralelo puede oír las instrucciones del GPS durante una llamada Intercomunicador Bluetooth móvil, o mientras escucha otras fuentes de audio como música o radio FM.

- La transmisión continua de audio en paralelo puede no funcionar correctamente en algunos dispositivos iOS (es decir, el reproductor de música o el navegador GPS) debido a las limitaciones del dispositivo conectado.

SPIRIT HD configura las diversas fuentes de audio como de primer plano (el volumen permanece igual) o de fondo (volumen disminuido) como se describe en la tabla siguiente:

Teléfono móvil 1/2	GPS	Intercomunicador	Música	Radio FM
Primer Plano	Primer Plano			
Primer plano¹		Primer plano ¹		
	Primer Plano	Primer Plano		
	Primer Plano		Segundo plano	
	Primer Plano			Segundo plano
		Primer Plano	Segundo plano	
		Primer Plano		Segundo plano
		Primer plano ^{2,3}		Segundo plano
			Primer plano ⁴	
				Primer plano ⁵

¹Si añade una llamada de intercomunicador a una llamada de teléfono creando una conferencia telefónica, el volumen de ambas fuentes de audio será el mismo.

²Si hace dos llamadas de intercomunicador simultáneamente creando una conferencia telefónica de intercomunicador, el volumen de ambas fuentes de audio será el mismo.

³Si hace dos llamadas de intercomunicador simultáneamente creando una conferencia telefónica de intercomunicador, no podrá oír el teléfono móvil o el GPS.

⁴Si reproduce música únicamente, el volumen de la música no se reduce.

⁵Si reproduce solo la radio FM, el volumen de la radio FM no se reduce.

- En algunos casos, la transmisión continua de audio puede no funcionar correctamente debido a las limitaciones del dispositivo conectado (reproductor de música o navegador GPS).

Puede configurar el streaming a través de audio en paralelo con la aplicación Cardo.

7.2 PRIORIDADES DE FUENTE DE AUDIO

Si la Transmisión Continua de Audio en Paralelo está desactivada, el SPIRIT HD gestiona las fuentes de audio que usted escucha a través de los altavoces de acuerdo con las siguientes prioridades de las fuentes de audio:



Prioridad	Fuente de audio
Prioridad más alta ↑	Teléfono móvil, instrucciones del dispositivo GPS ¹ Intercomunicador o música ²
Prioridad más baja	Música o intercomunicador ³ Radio FM

¹Las llamadas de teléfono y el GPS silencian temporalmente el intercomunicador, pero los miembros del grupo siguen formando parte del grupo de intercomunicador.

²Cuando la prioridad del audio está establecida a intercomunicador, usted no podrá oír la aplicación de navegación o los mensajes SMS de su teléfono durante una llamada de intercomunicador.

³Cuando la prioridad del audio está establecida a A2DP (música), el intercomunicador se deshabilita mientras se escucha música (vía A2DP). Un piloto que le llame por el intercomunicador oír un sonido indicando que no está disponible.

Si ha emparejado su unidad con dos teléfonos móviles, la música se compartirá desde el teléfono móvil a través del cuál reprodujo la música por última vez.

8. GLOSARIO

Término/Abreviatura	Descripción
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile (Perfil de Distribución de Audio Avanzado) (para música). Un protocolo para reproducir música por Bluetooth.
Sensibilidad de AGC	AGC (Control Automático de Volumen) ajusta automáticamente el volumen del altavoz y la sensibilidad del micrófono según el ruido ambiental y la velocidad de desplazamiento.
Dispositivo	Teléfono móvil, GPS o reproductor de música.
	Anuncios hablados
Unidad	Cardo o sistema de comunicacionesCardono Bluetooth.
Control por voz	Activación por voz (diciendo una palabra o frase)
Sensibilidad del Control por voz	Ajusta la sensibilidad de su micrófono para la activación por voz mientras está conduciendo.



9. ASISTENCIA

Para obtener más información:

www.cardosystems.com/support/spirit-hd/

- Para evitar problemas potenciales y recibir nuestra asistencia y cobertura de garantía, le recomendamos que compre sus productos únicamente a distribuidores de Cardo autorizados.
- Su tienda física favorita es siempre su mejor apuesta. Los distribuidores en línea no autorizados y los sitios de subastas como eBay no están entre los distribuidores autorizados de Cardo, y adquirir nuestros productos en dichos sitios será a su propia cuenta y riesgo. Cardo se esfuerza por proporcionarle productos de calidad y un servicio de atención al cliente excepcional. Seleccionamos distribuidores que comparten nuestra visión. Comprar artículos de mercado gris en distribuidores en línea no autorizados es contraproducente y también afecta negativamente a los consumidores en línea confiados que pueden adquirir productos usados, falsos o defectuosos o dispositivos cuya garantía ha sido anulada. Proteja su inversión comprando productos Cardo y scala rider® genuinos solo en distribuidores autorizados.

© 2014 Cardo Systems

Todos los derechos reservados. Cardo, el logotipo de Cardo y otras marcas de Cardo son propiedad de Cardo y pueden estar registrados. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cardo Systems no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este documento. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin aviso previo.