




CARDO
FREECOM 4x

.....
GUÍA DE BOLSILLO
ES

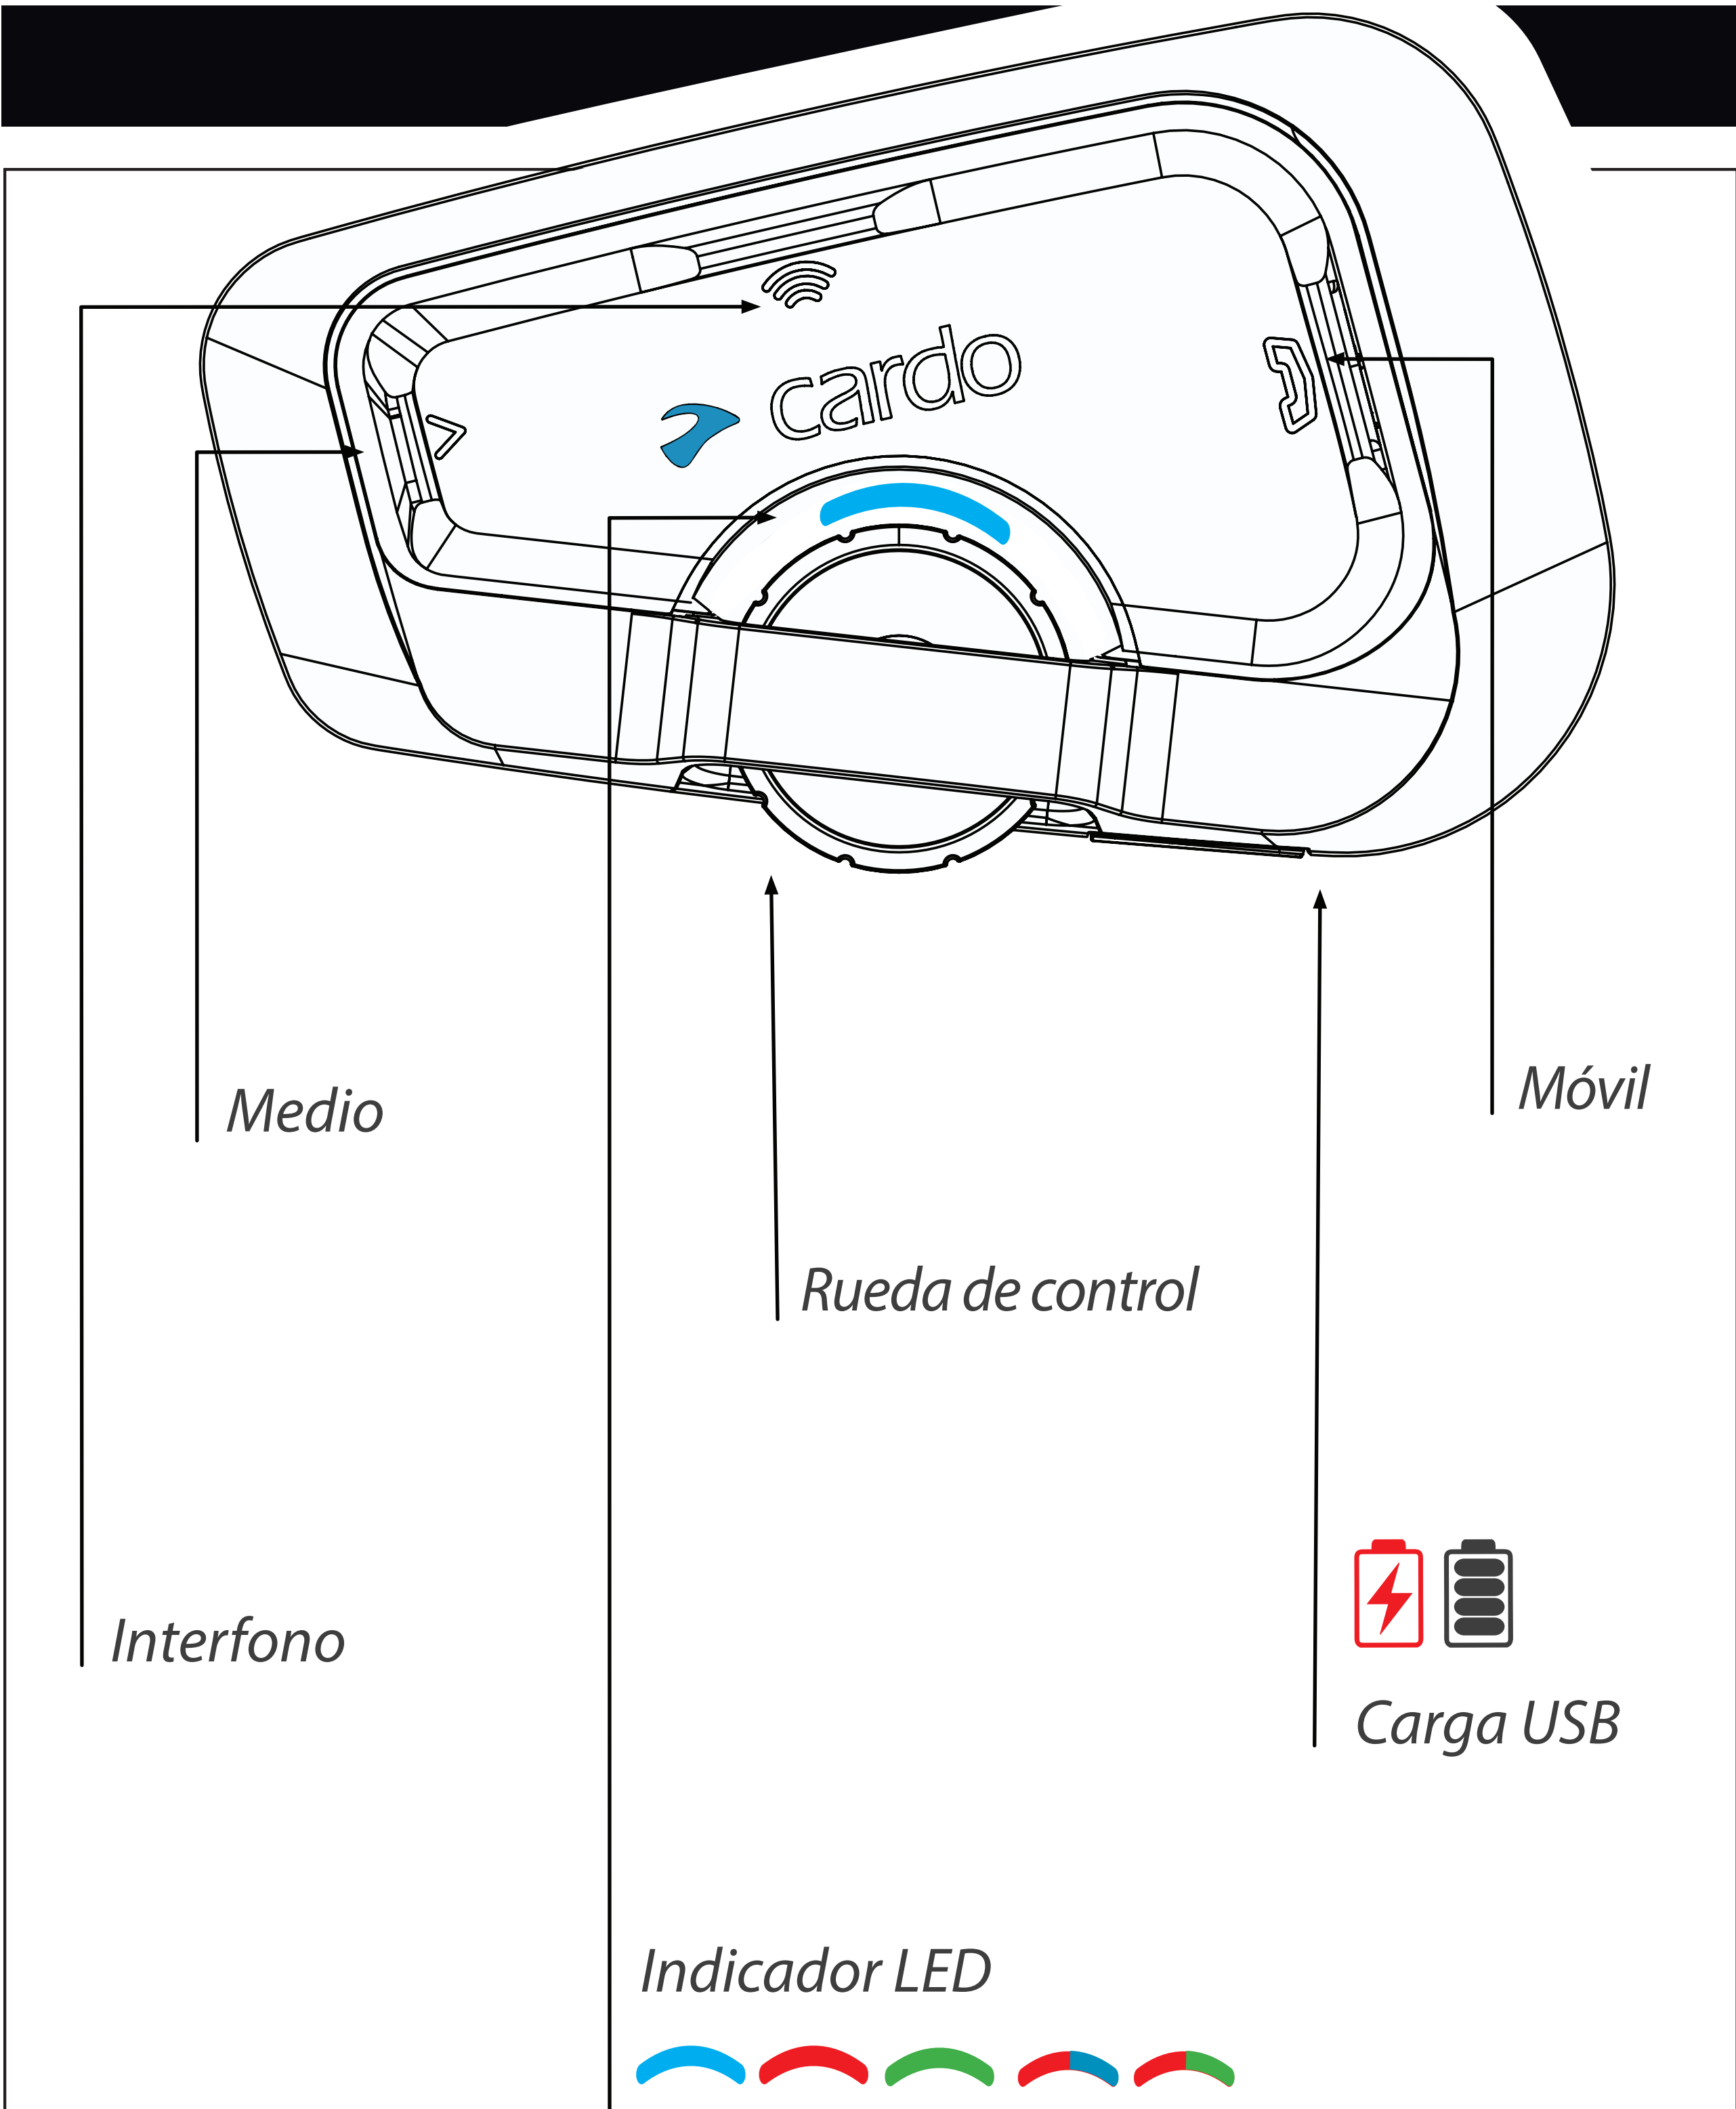




Mantener pulsado el botón





Número de pulsaciones


Guía de inicio

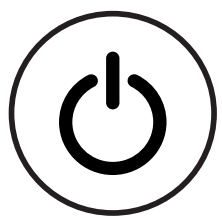

Encendido/Apagado

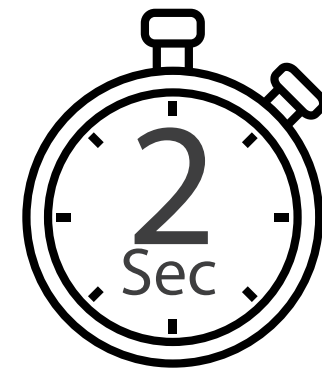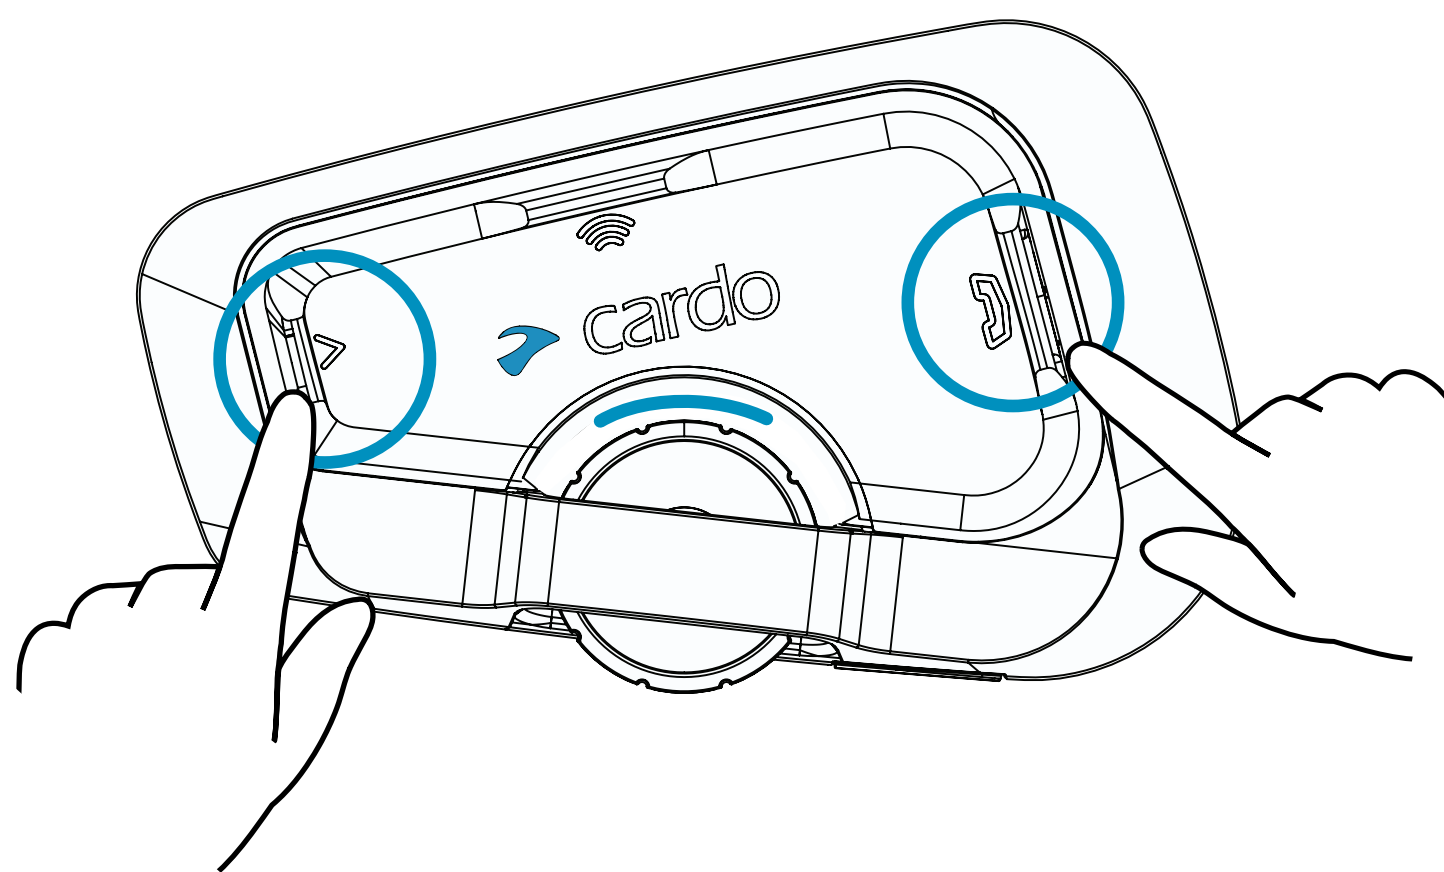


Vincular teléfono

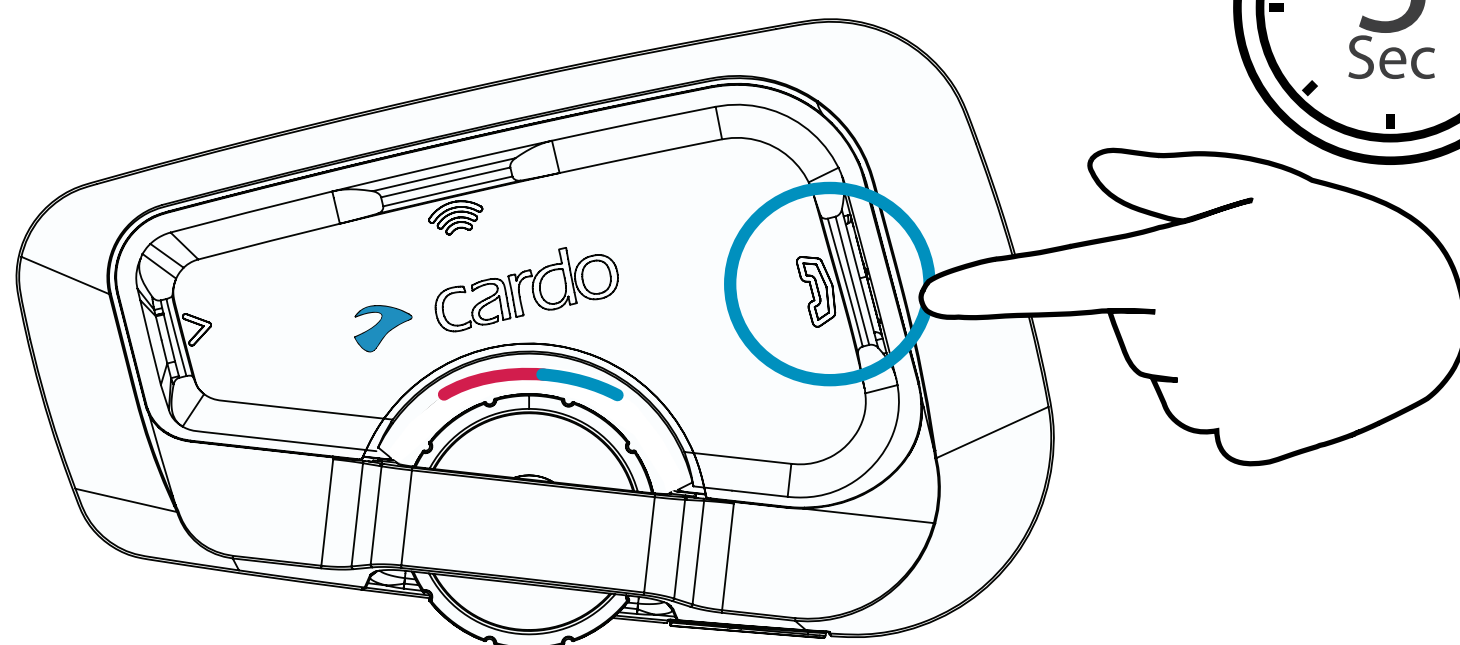

Ledes en rojo y azul 




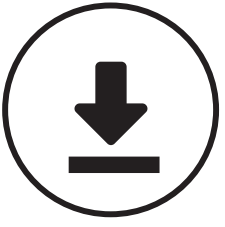


Descargar




Registrar

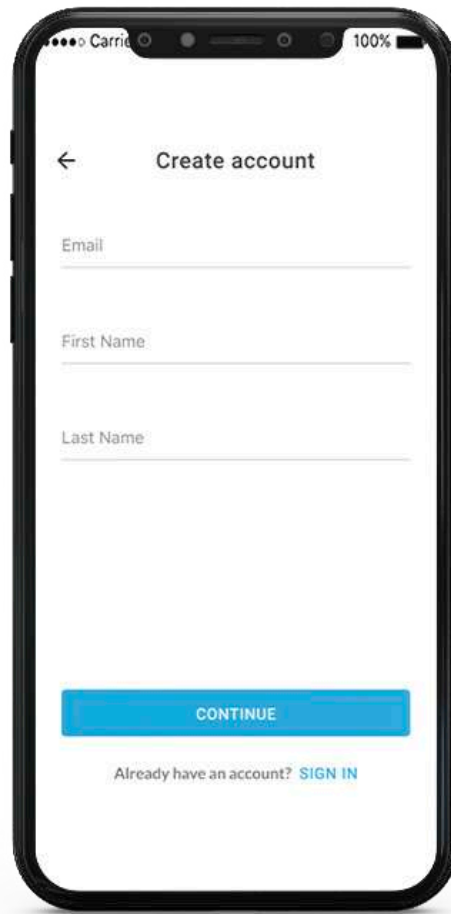


Seleccionar idioma

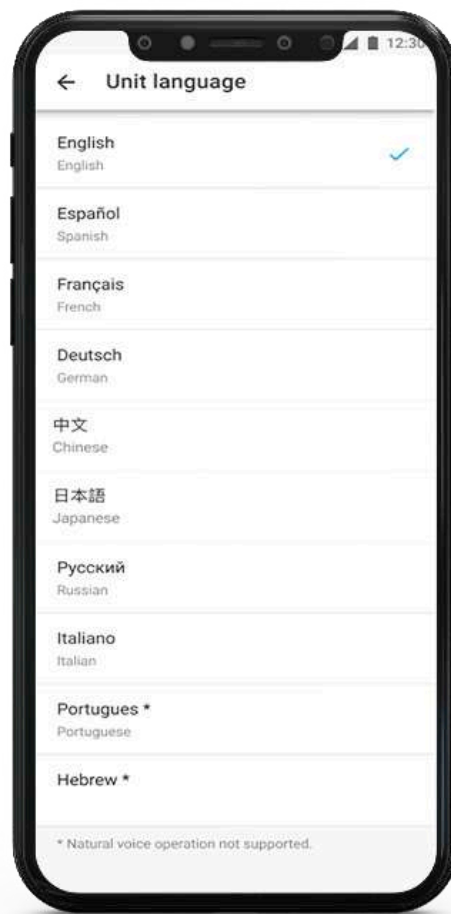



Actualizar software

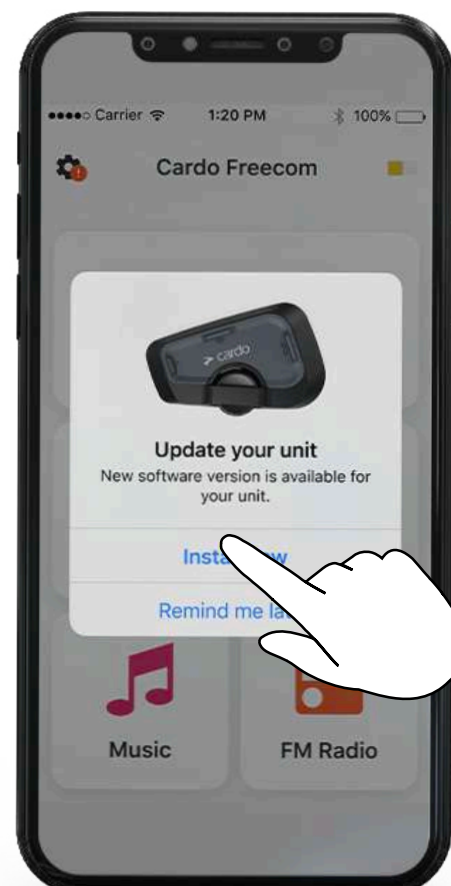


General

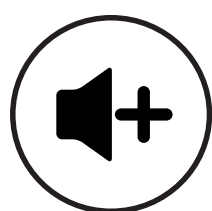


Subir volumen

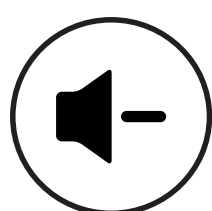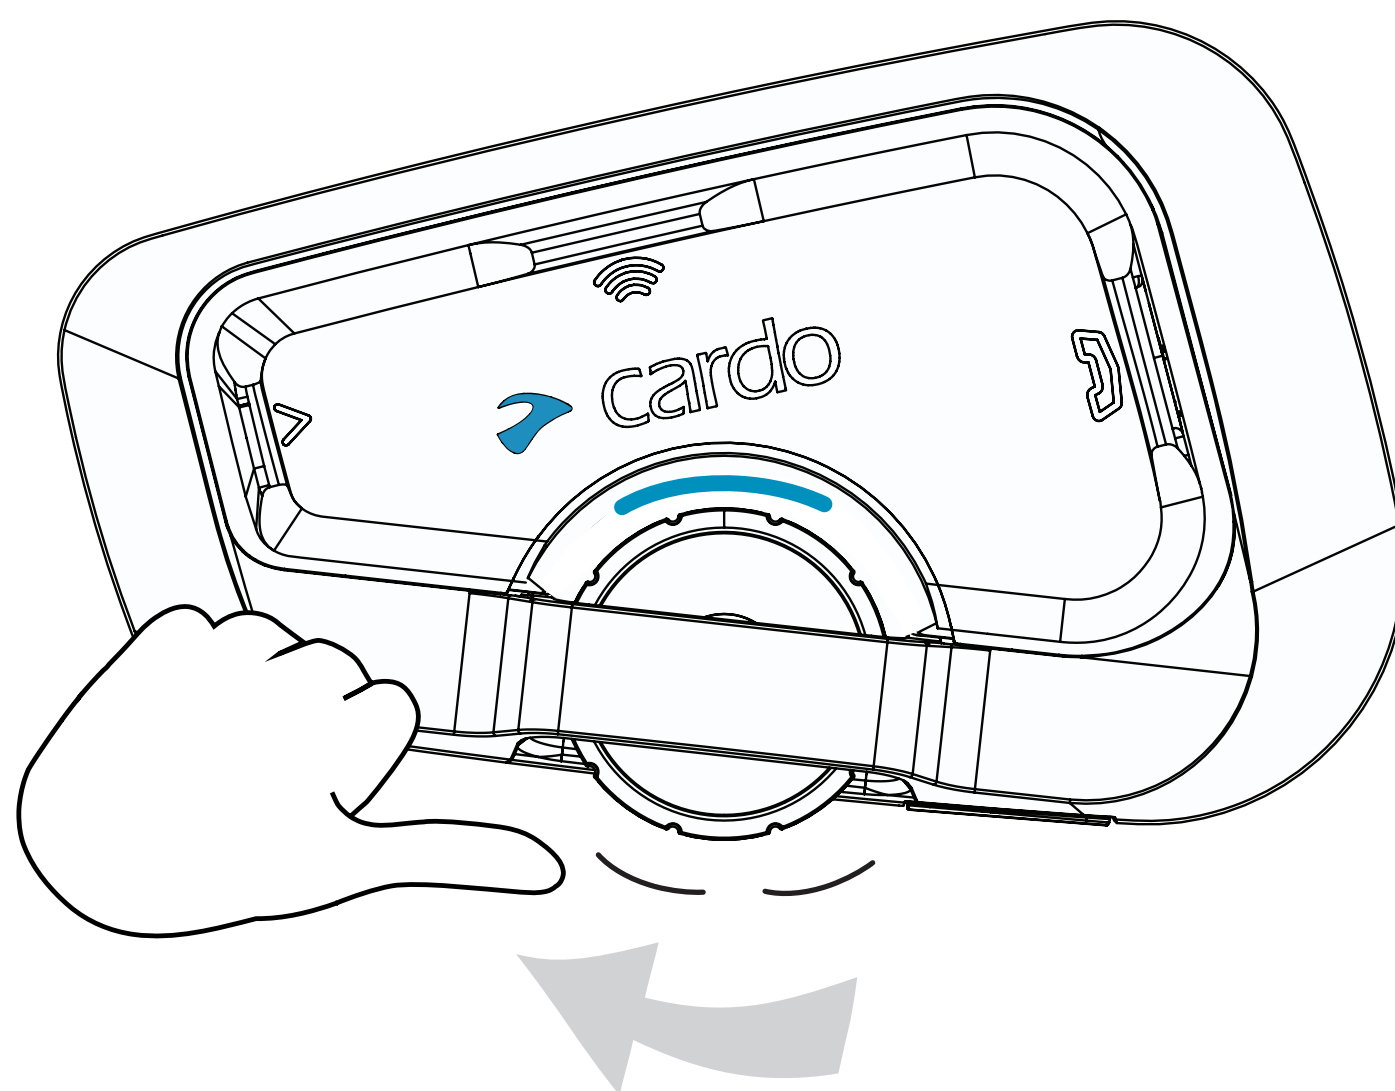

Bajar volumen

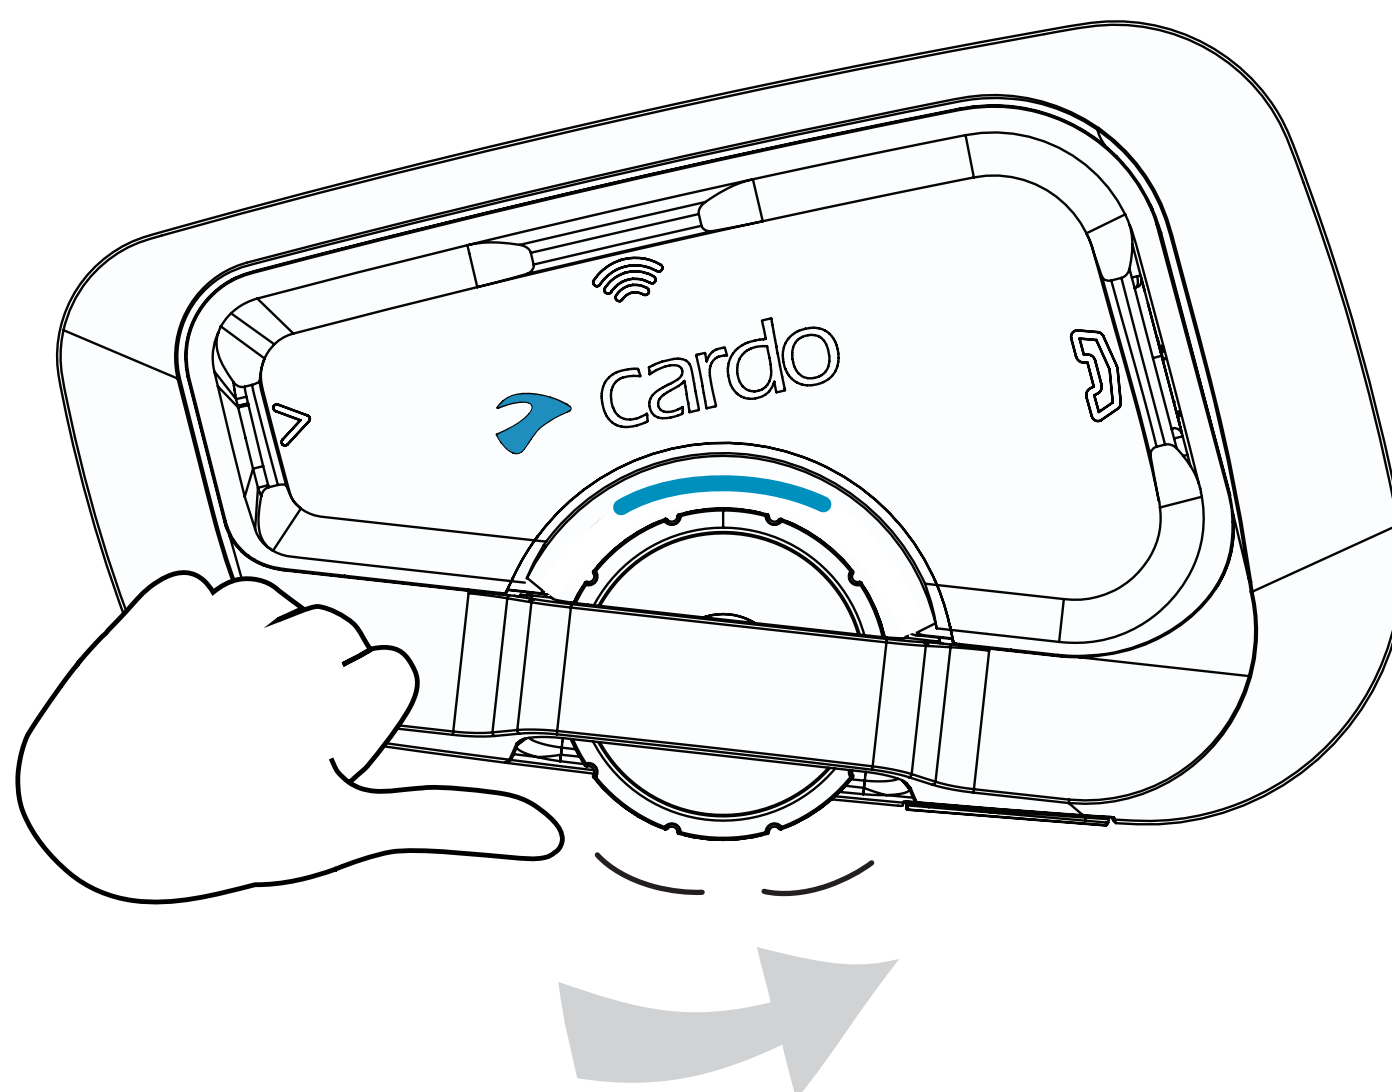

Asistente de voz


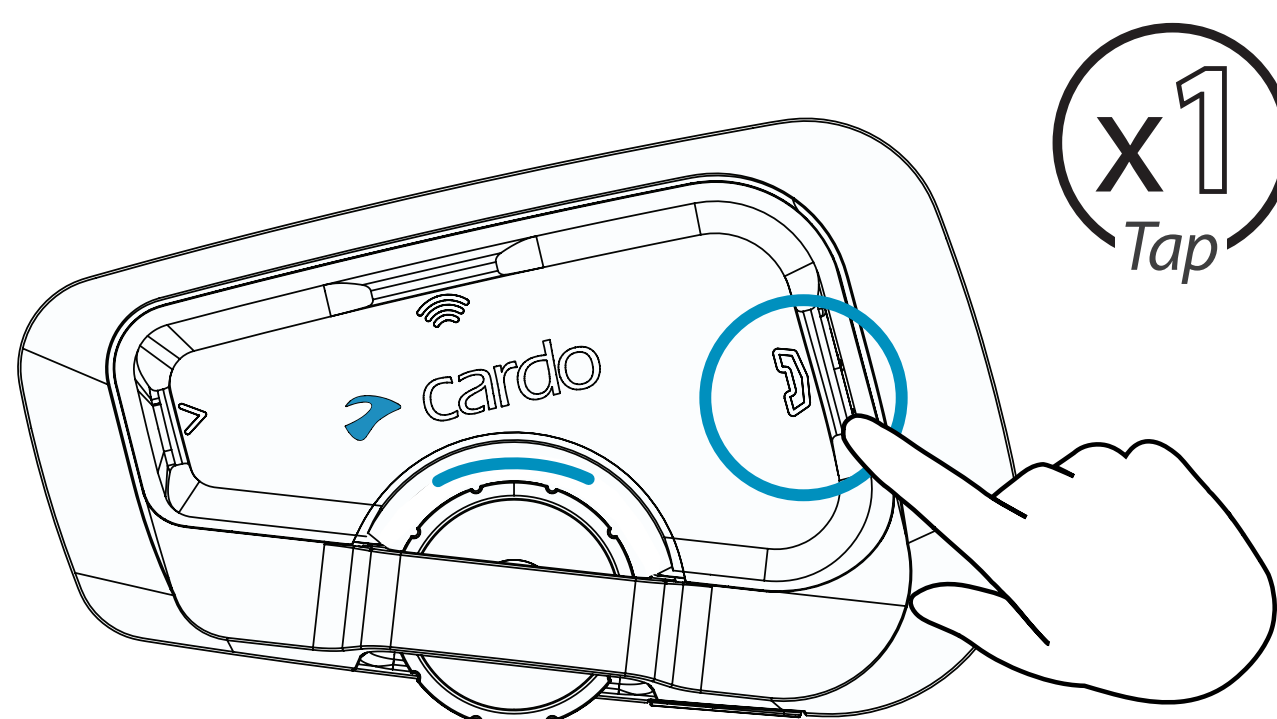


Música





Reproducir

x1
Tap

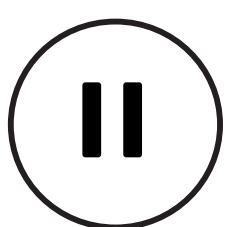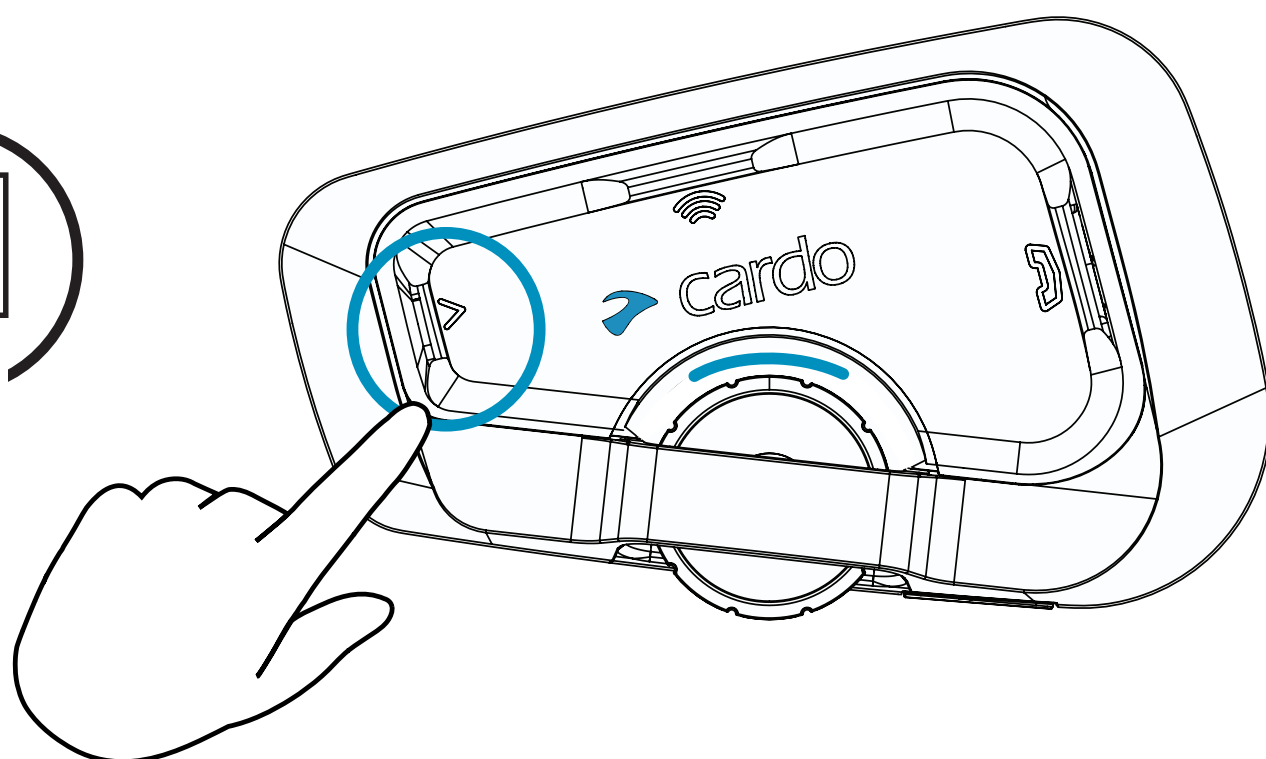



Pausar

x1
Tap

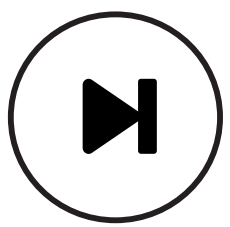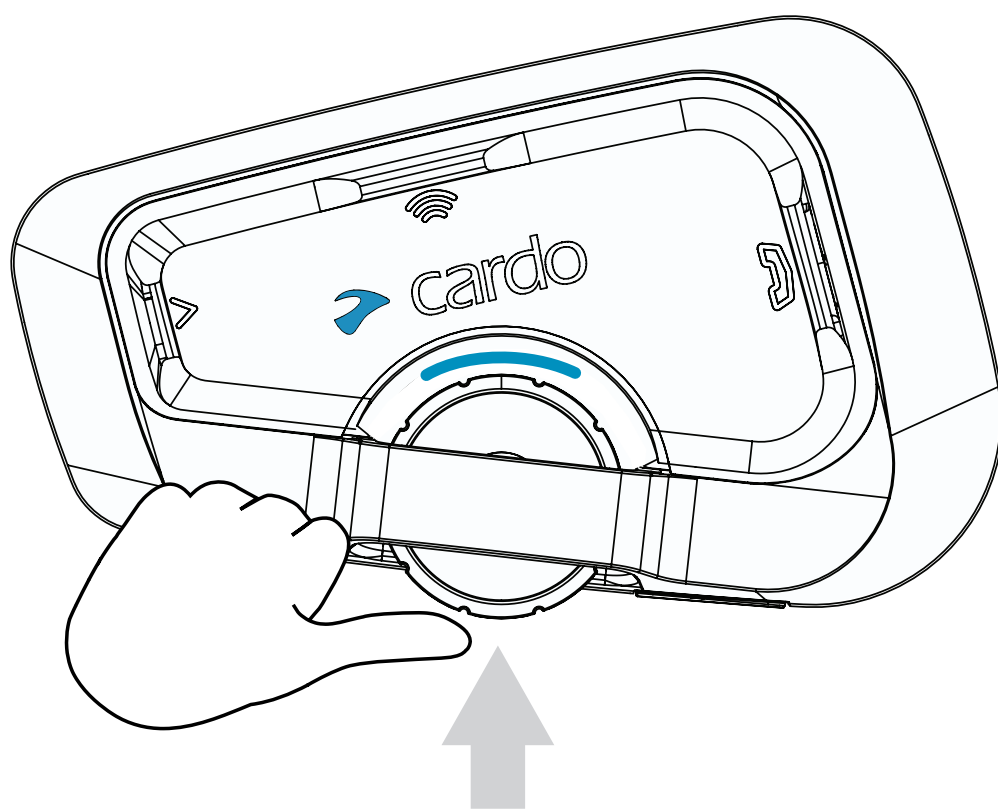


Siguiente

x1
Tap

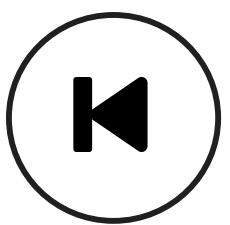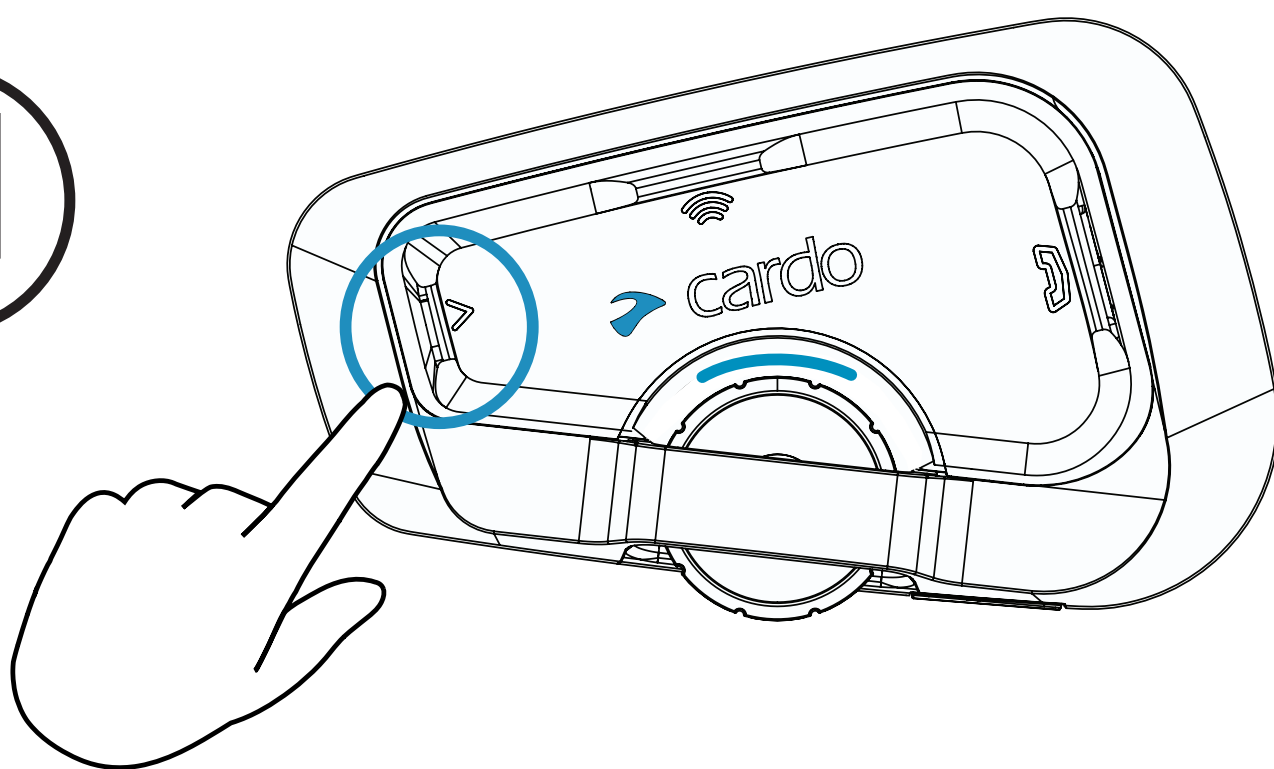

Anterior

x2
Tap

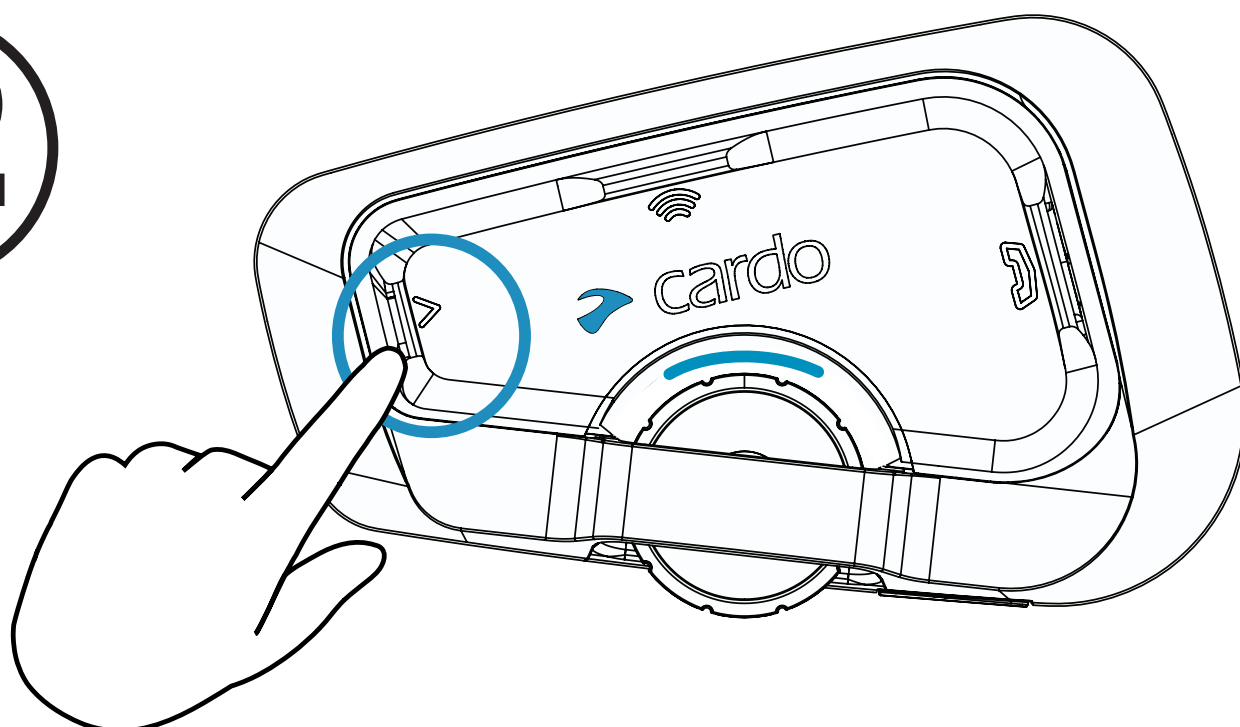


Radio




Establecer preajustes

1


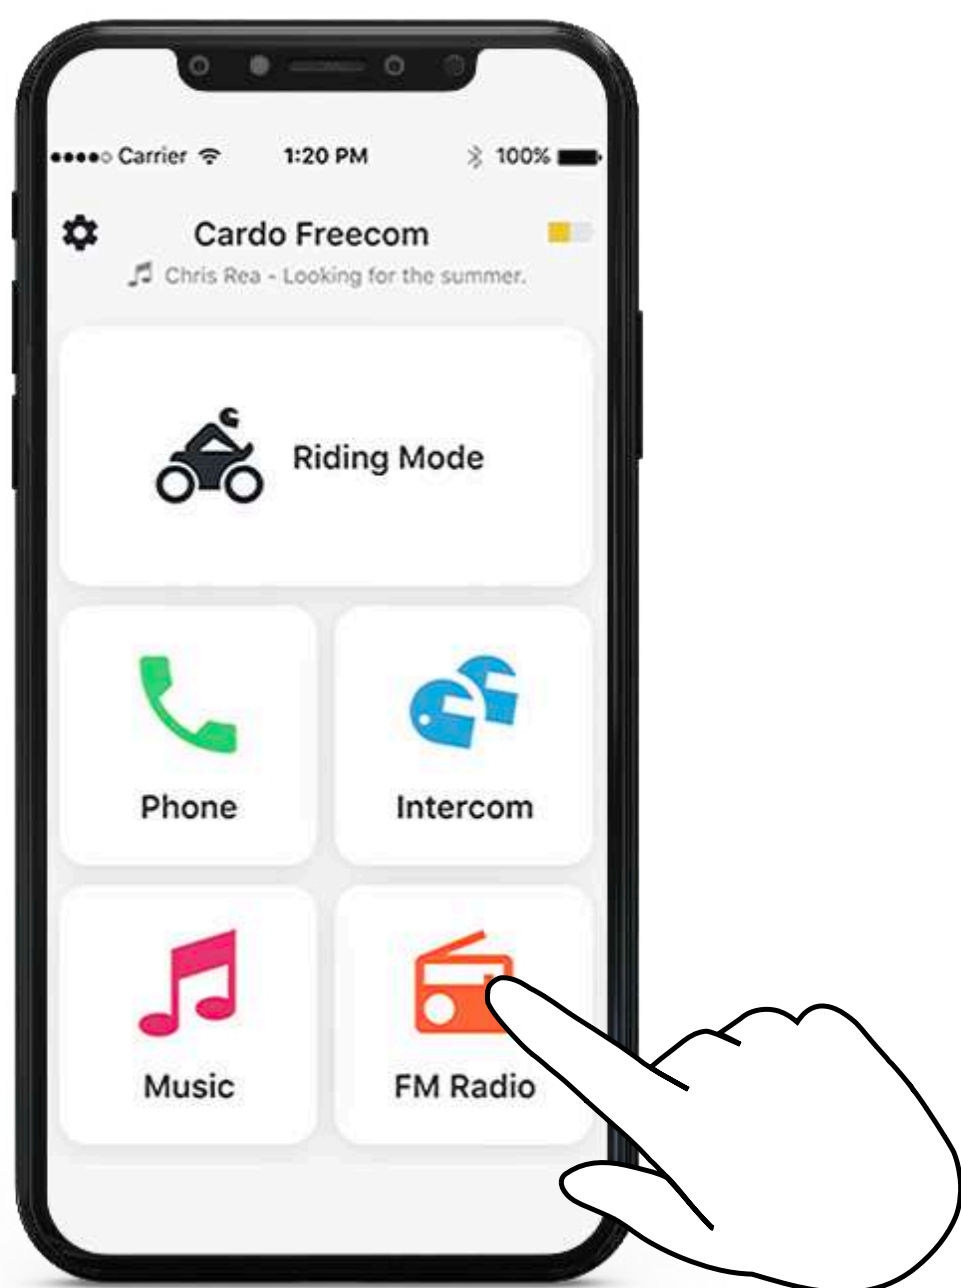


2

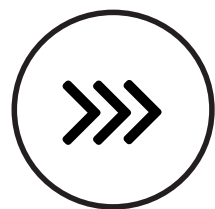


Iniciar exploración

X3
Tap

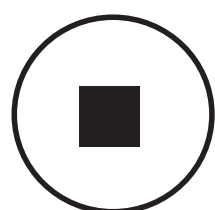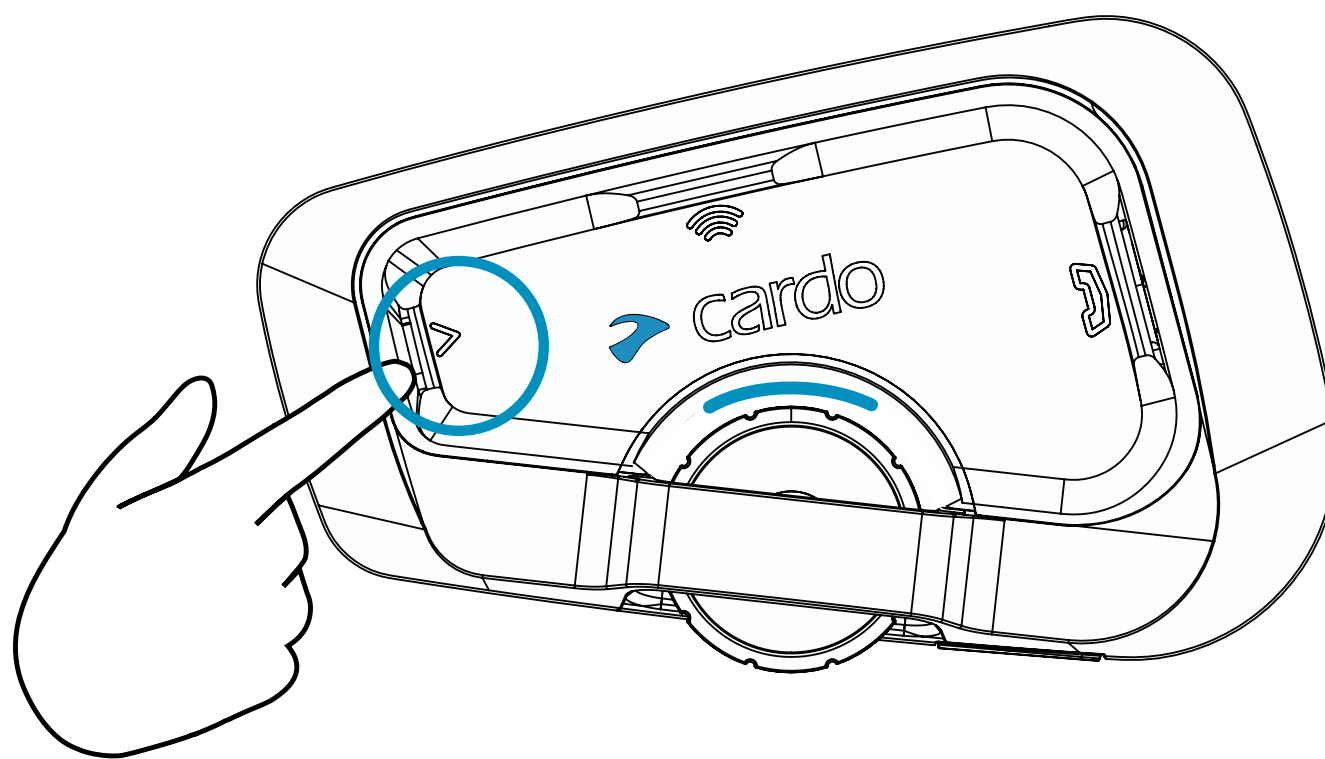

Detener exploración


X1
Tap

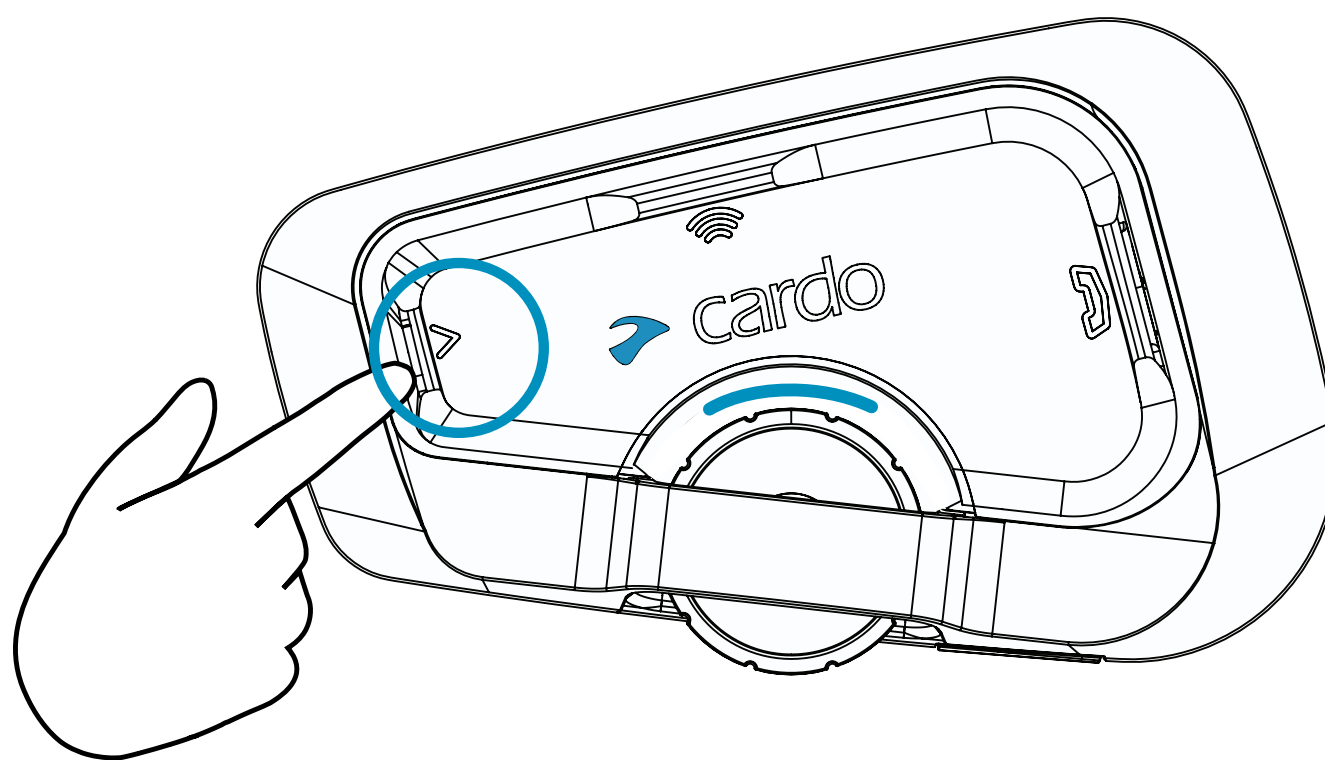


Radio




Encender

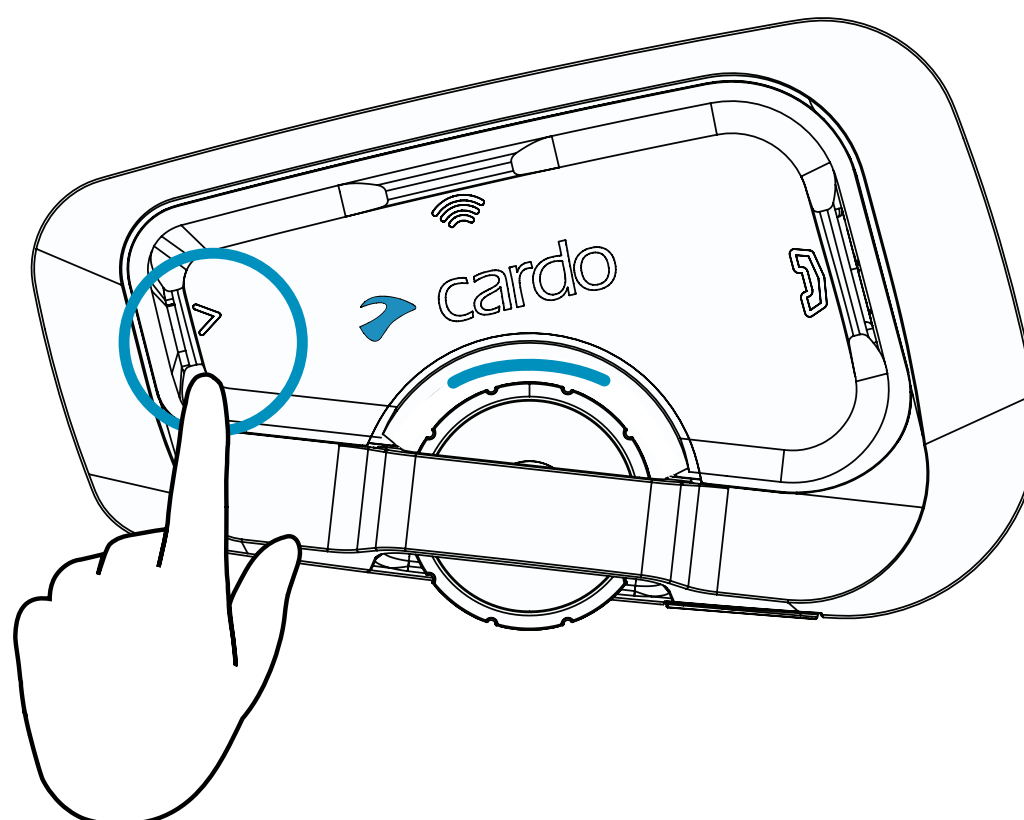


Apagar

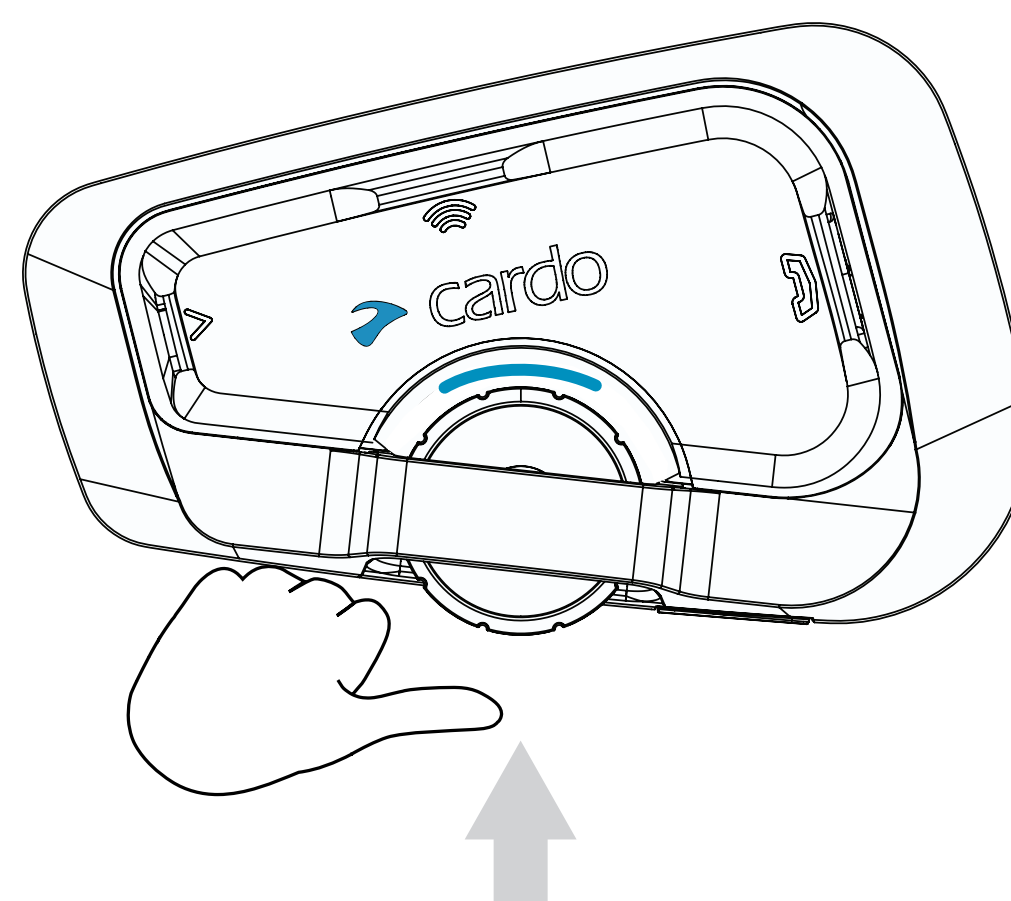

Siguiente preselección

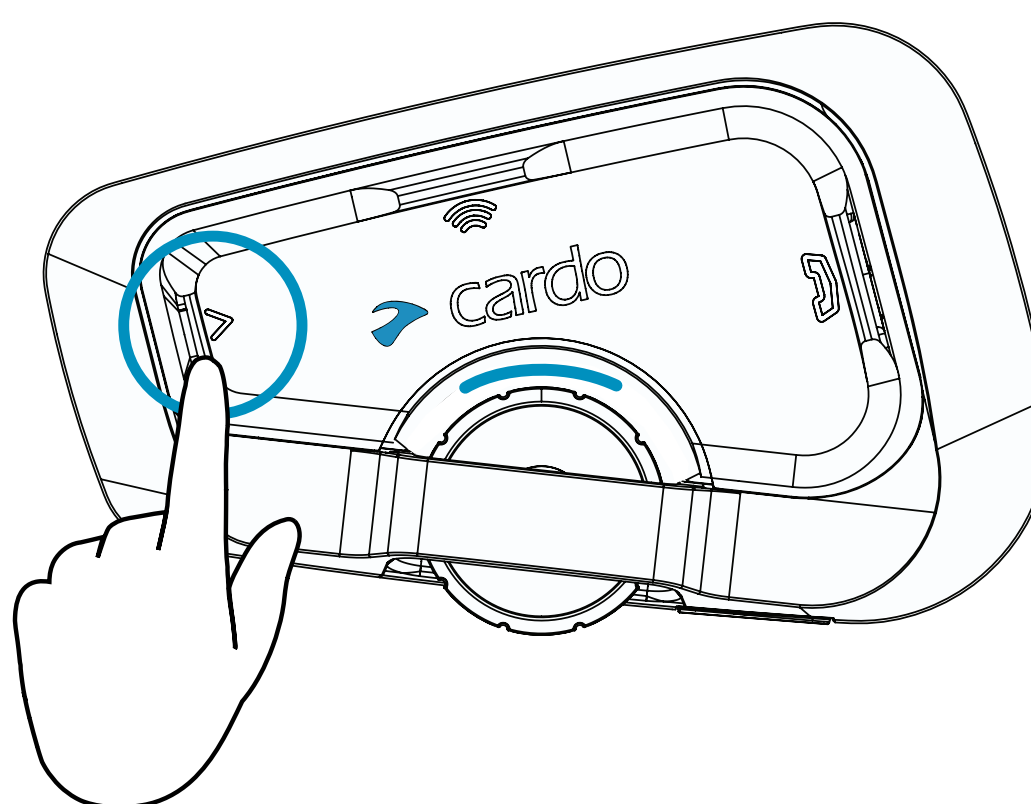


Anterior preselección

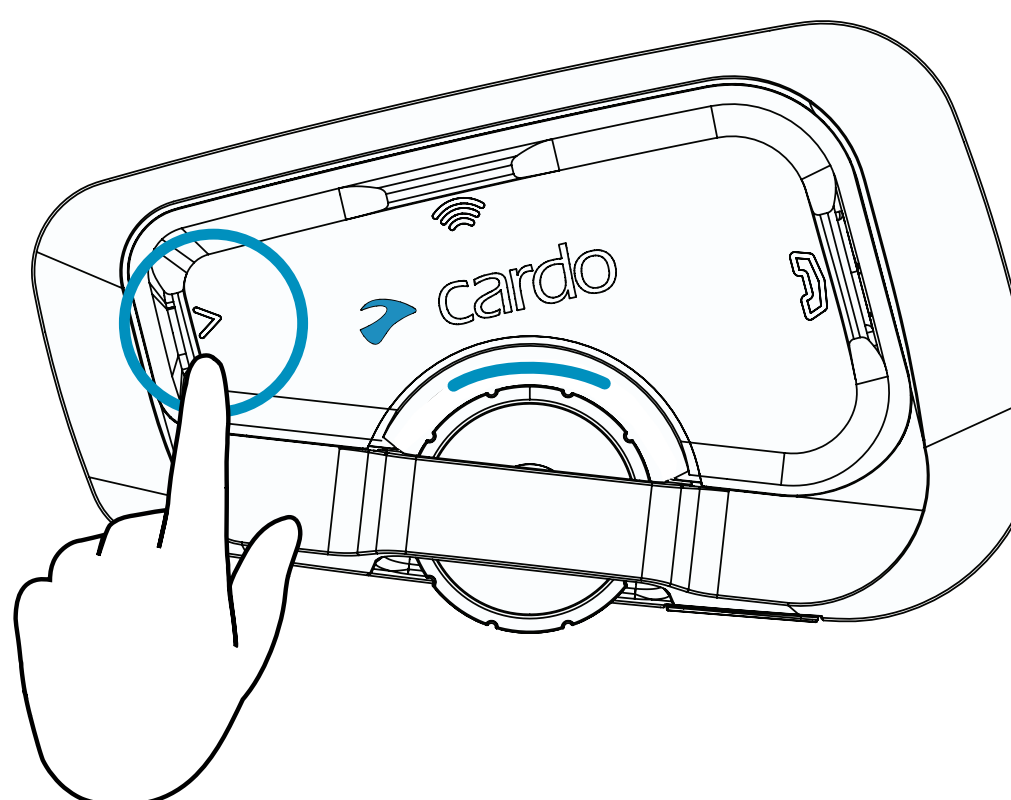



Cambiar fuente



Música a radio

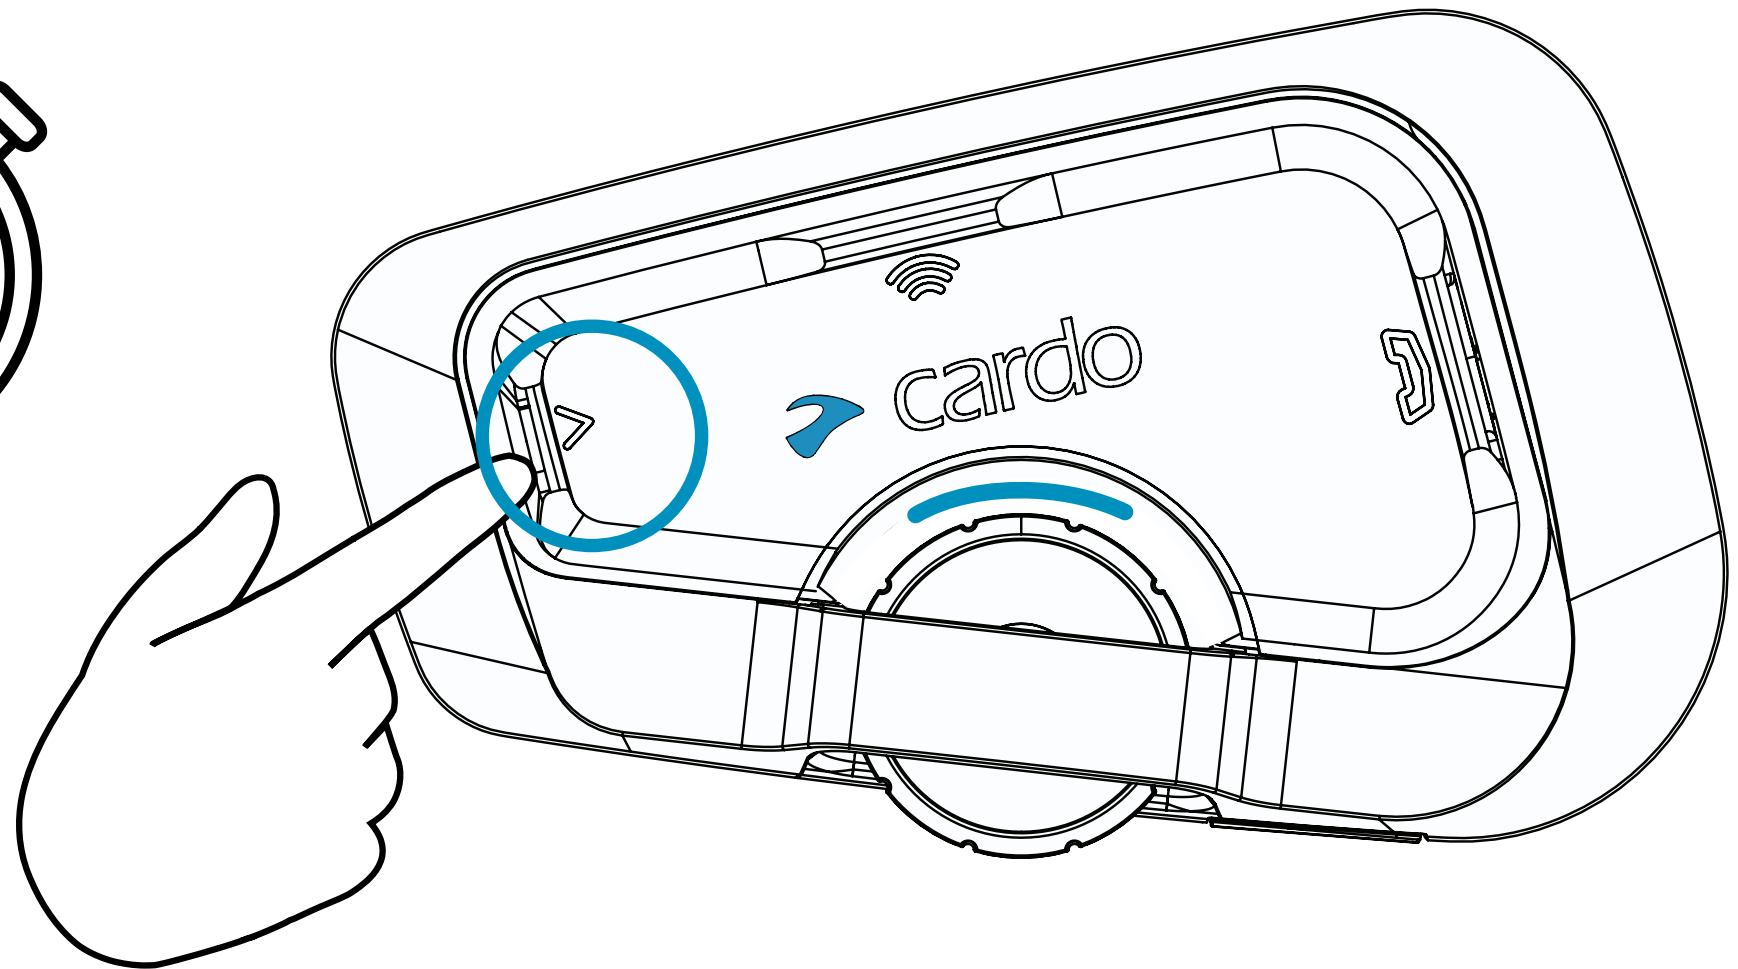


Radio a música

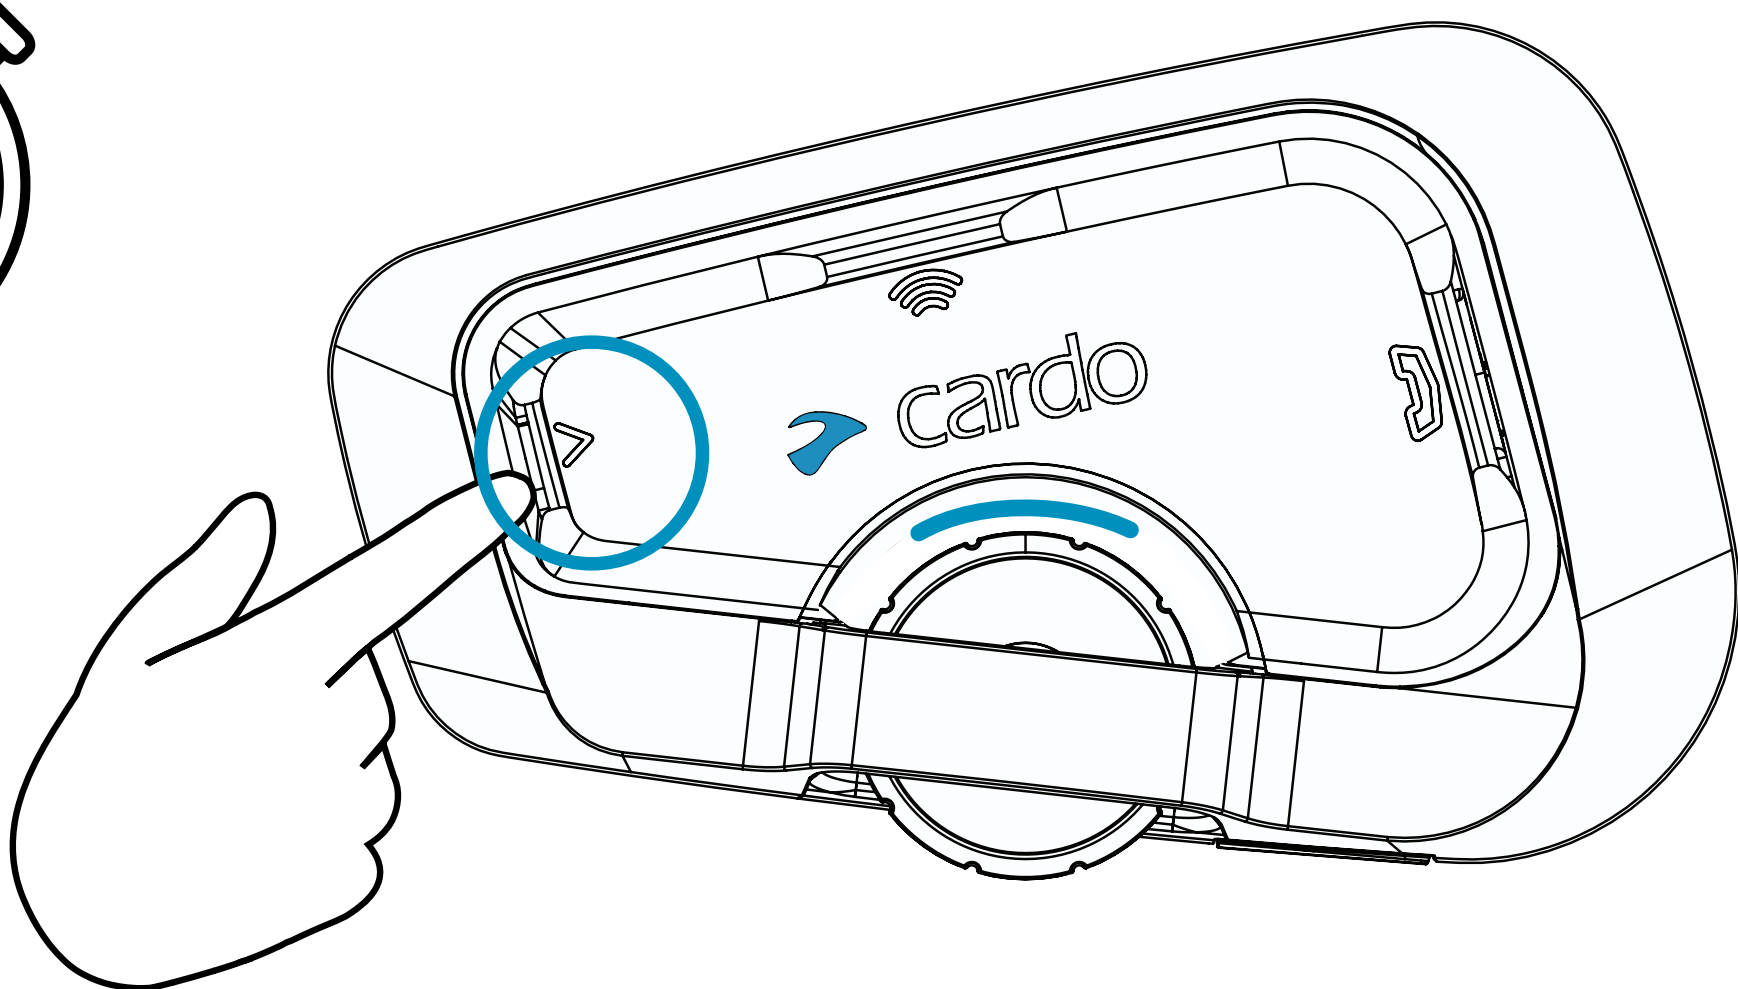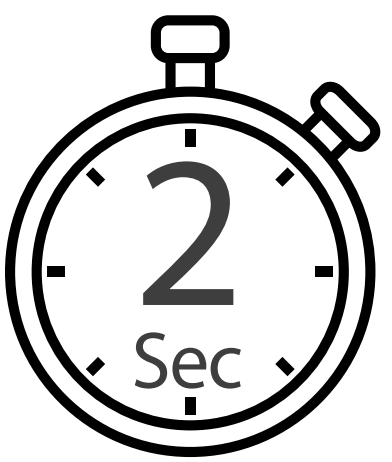



Llamada telefónica




Contestar

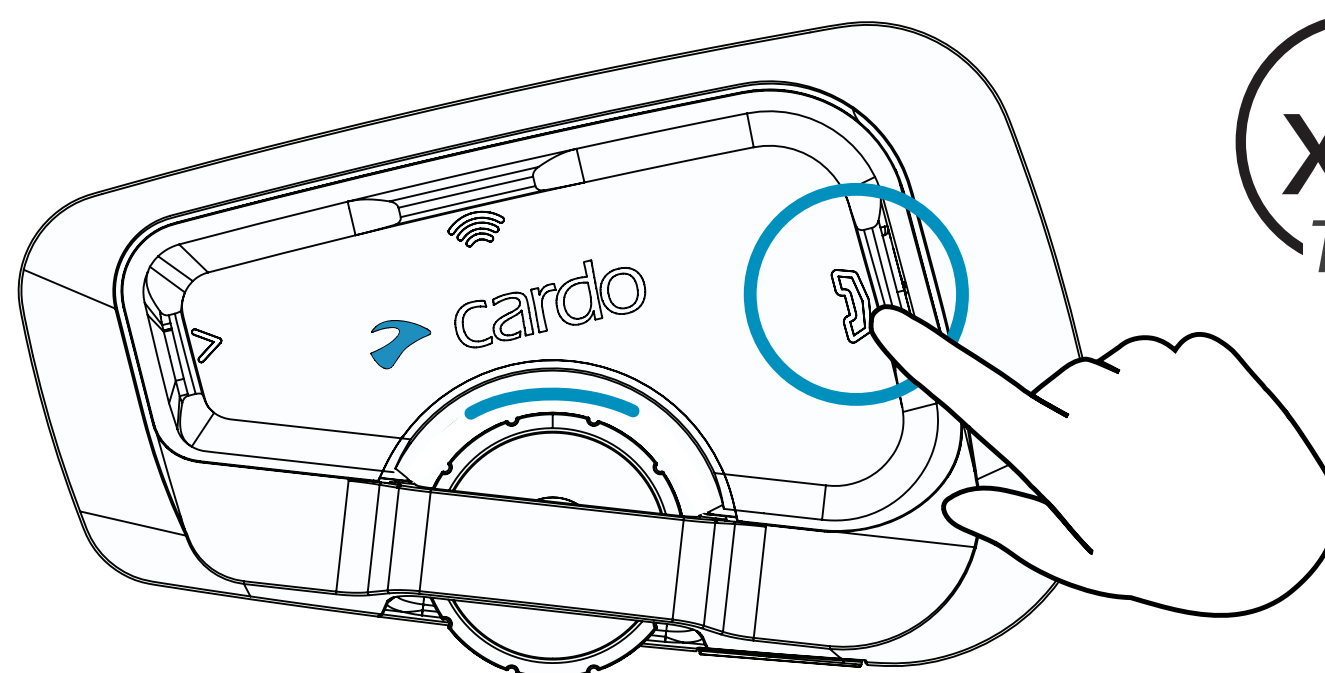


Ignorar

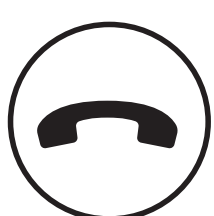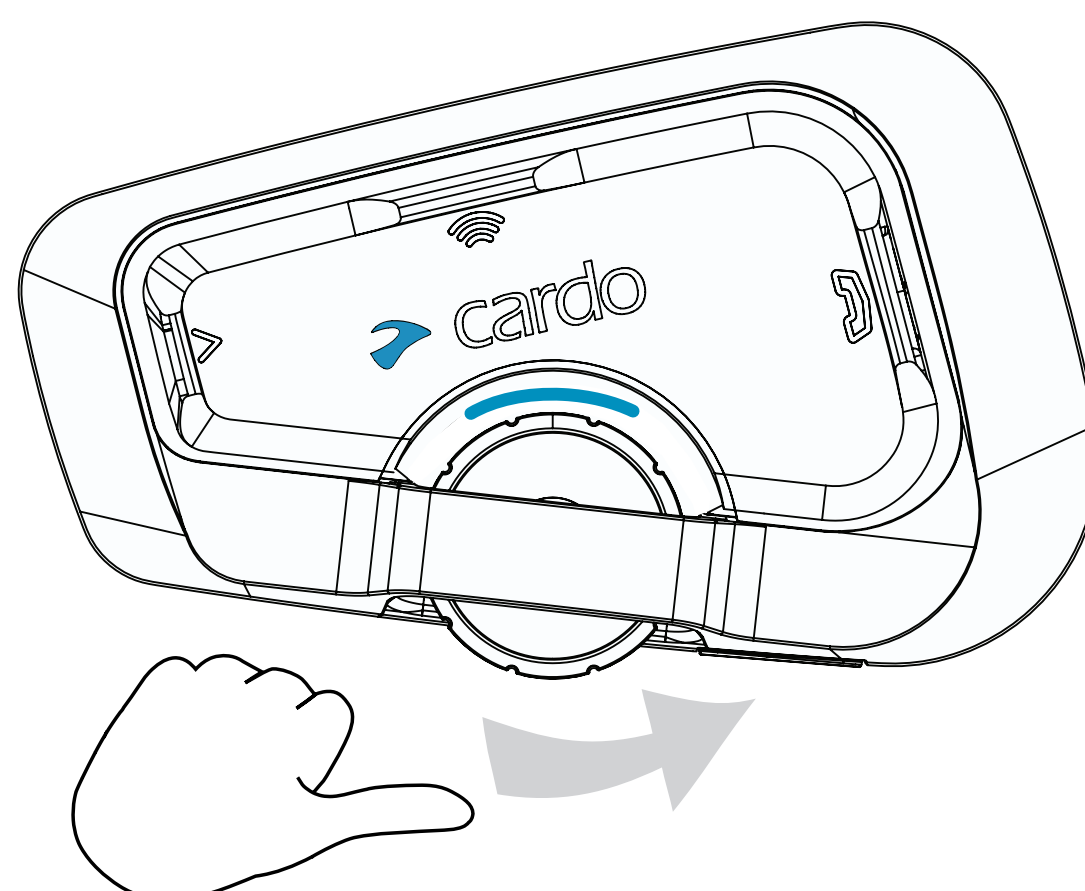

Finalizar llamada

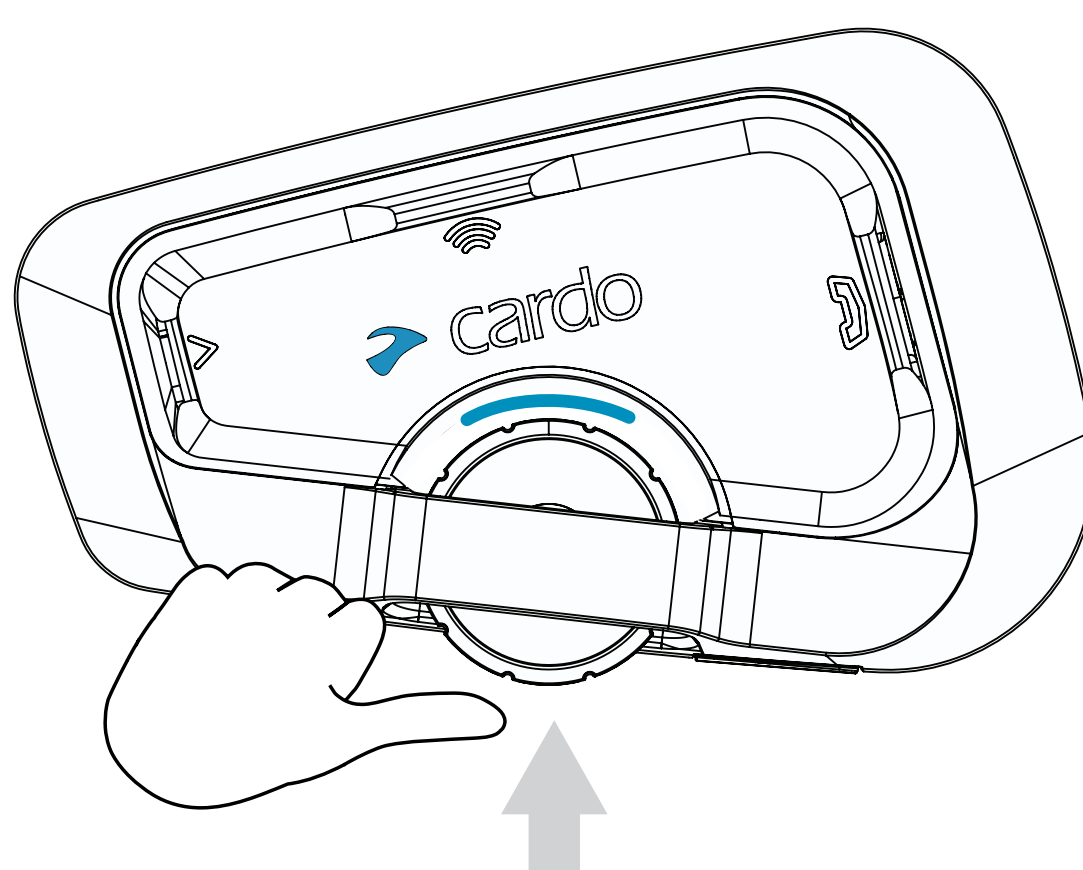

Rellamada



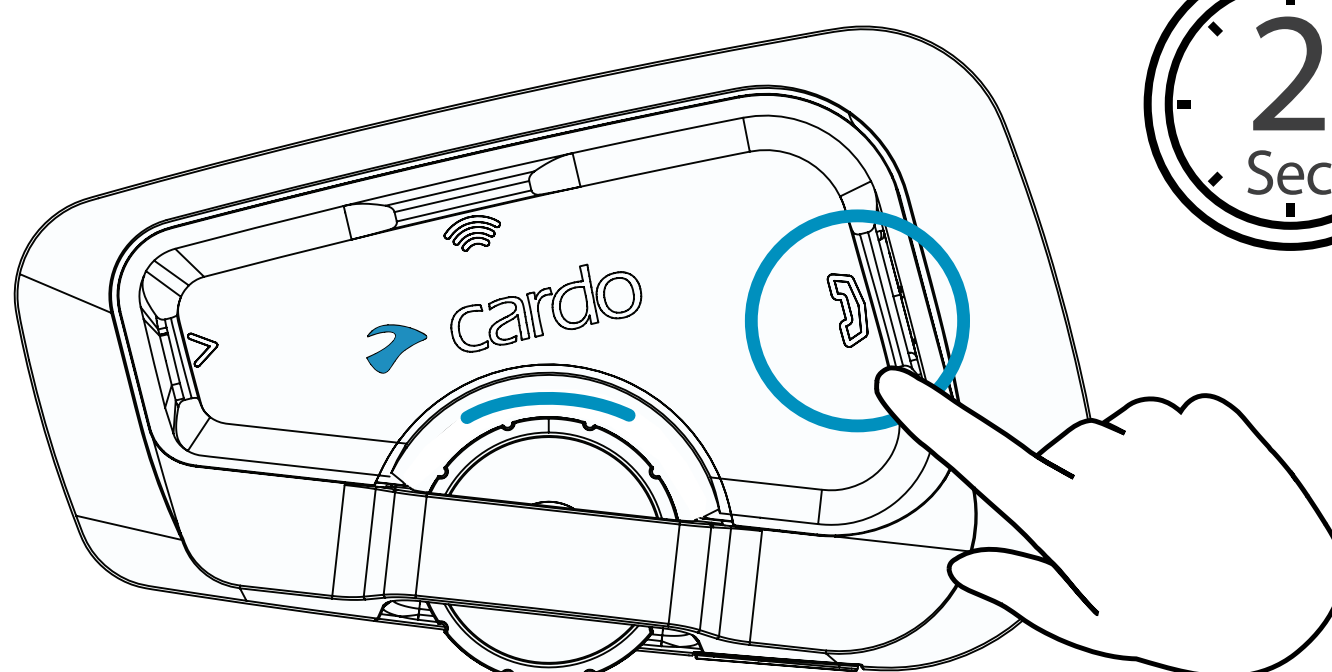


Llamada telefónica




Marcación rápida

Seleccionar número

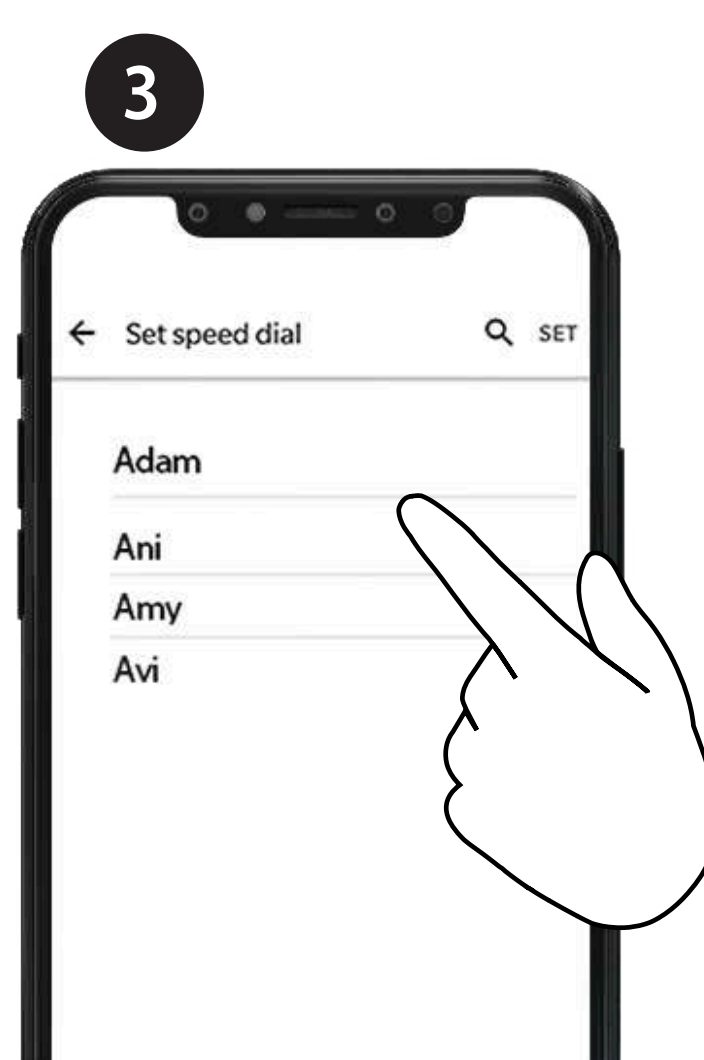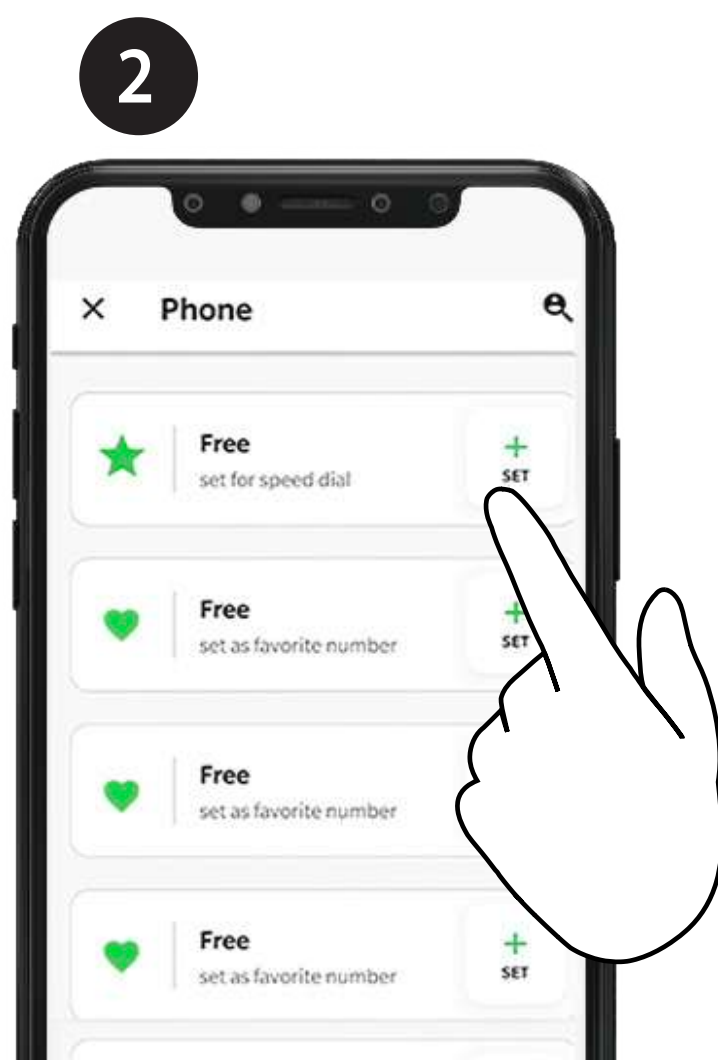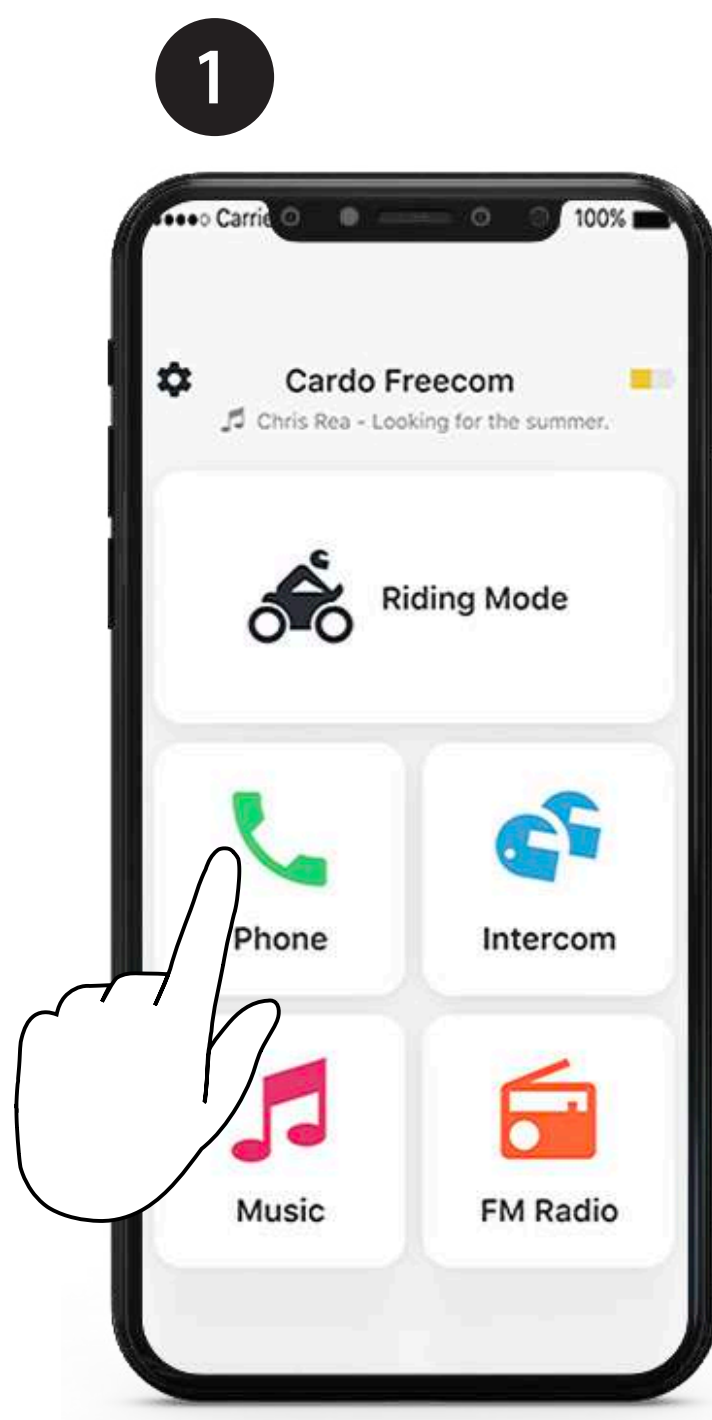


Marcación rápida de llamada

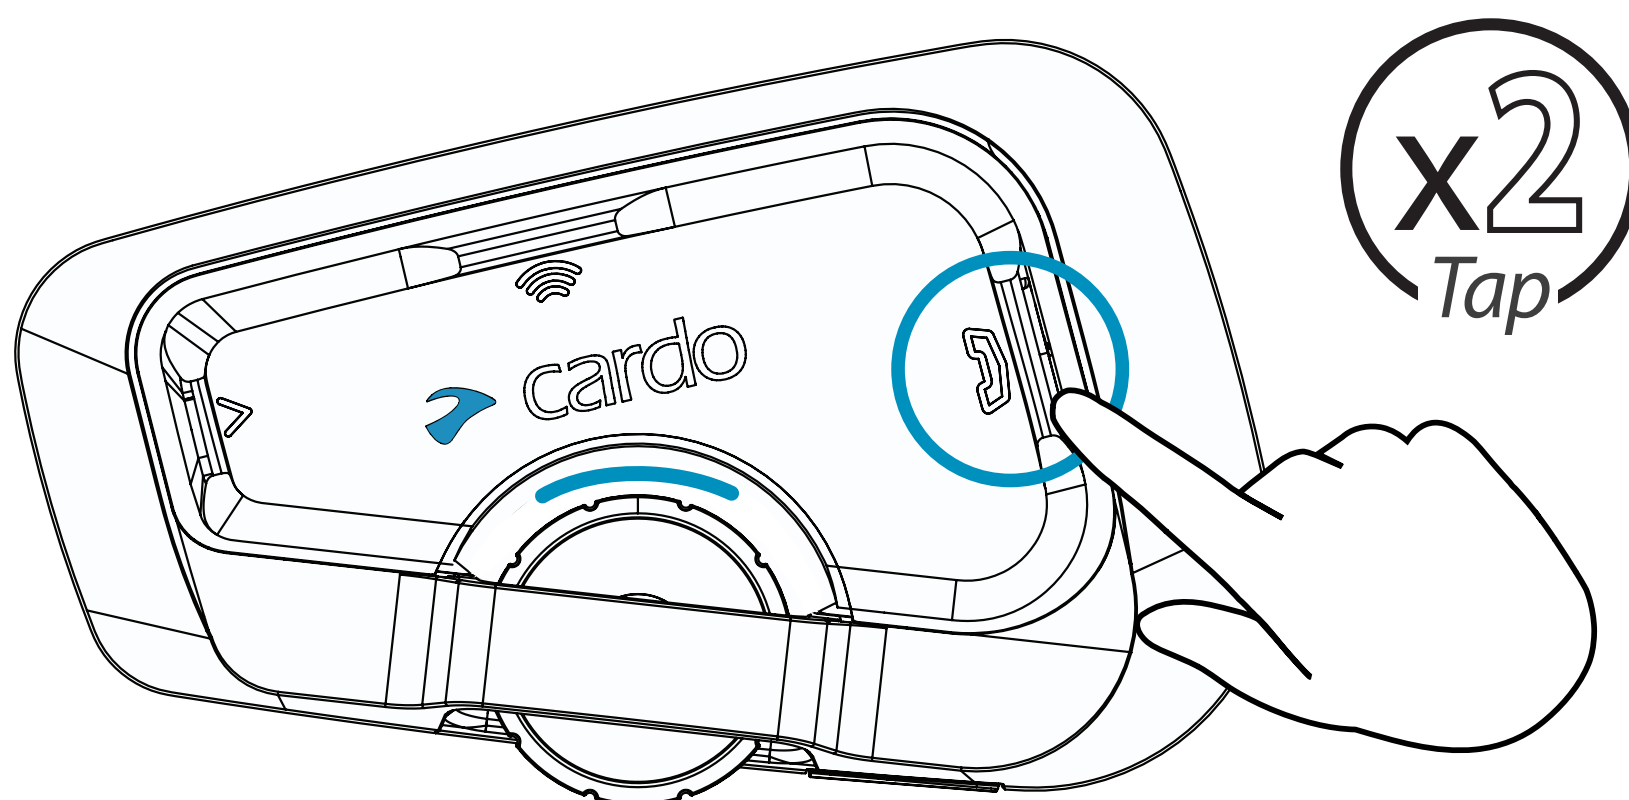


Intercomunicador Bluetooth





Emparejar

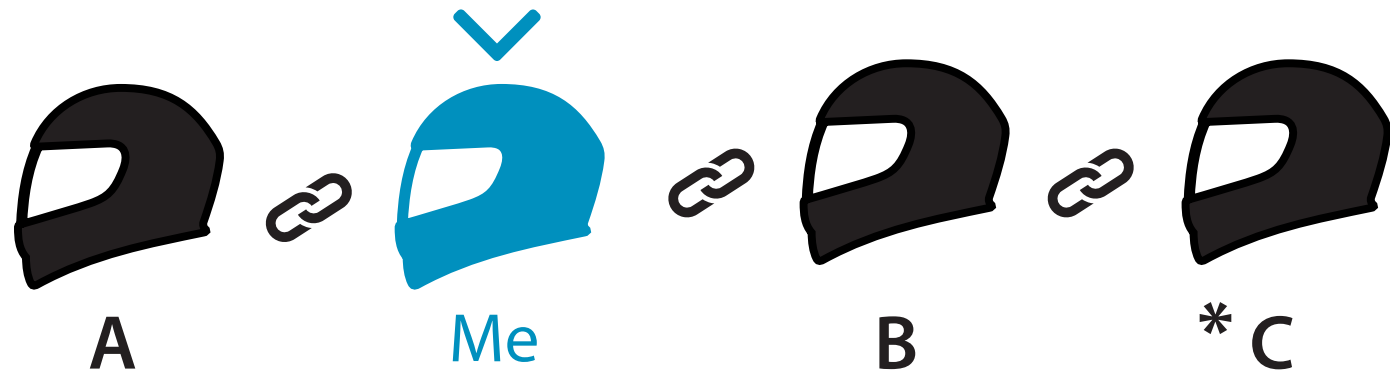

Emparejar con conductor A

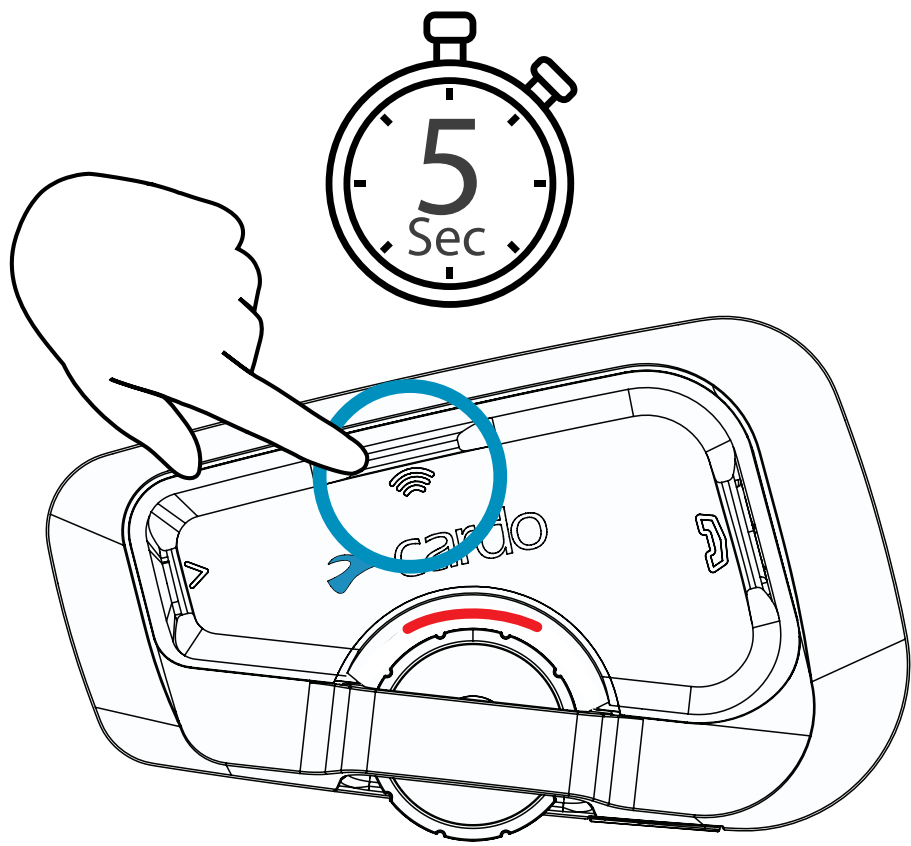

Emparejar con conductor B

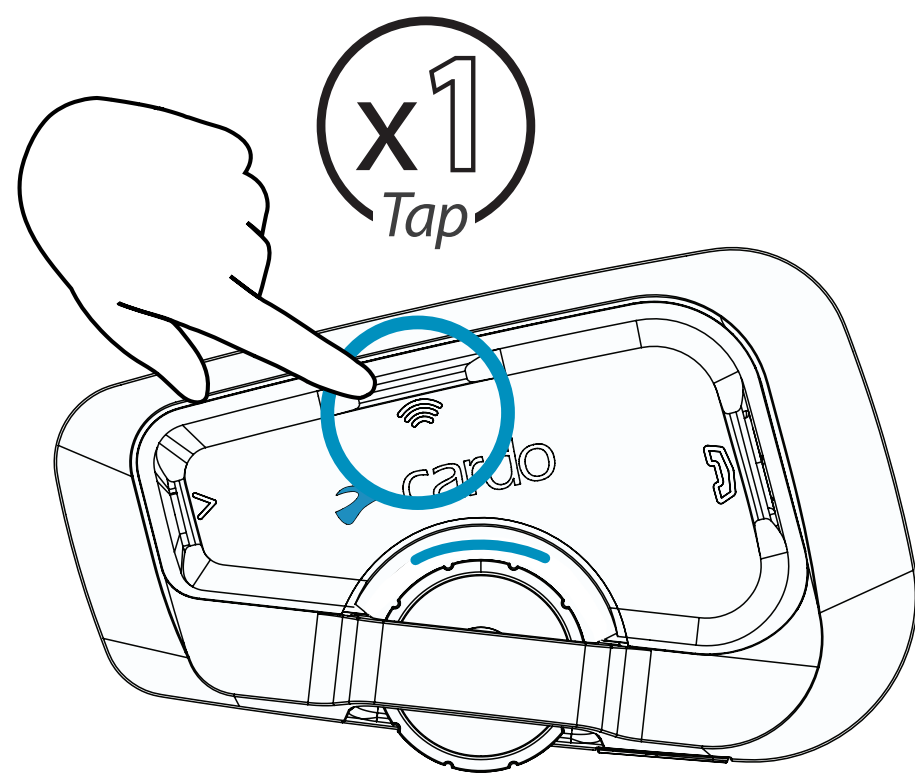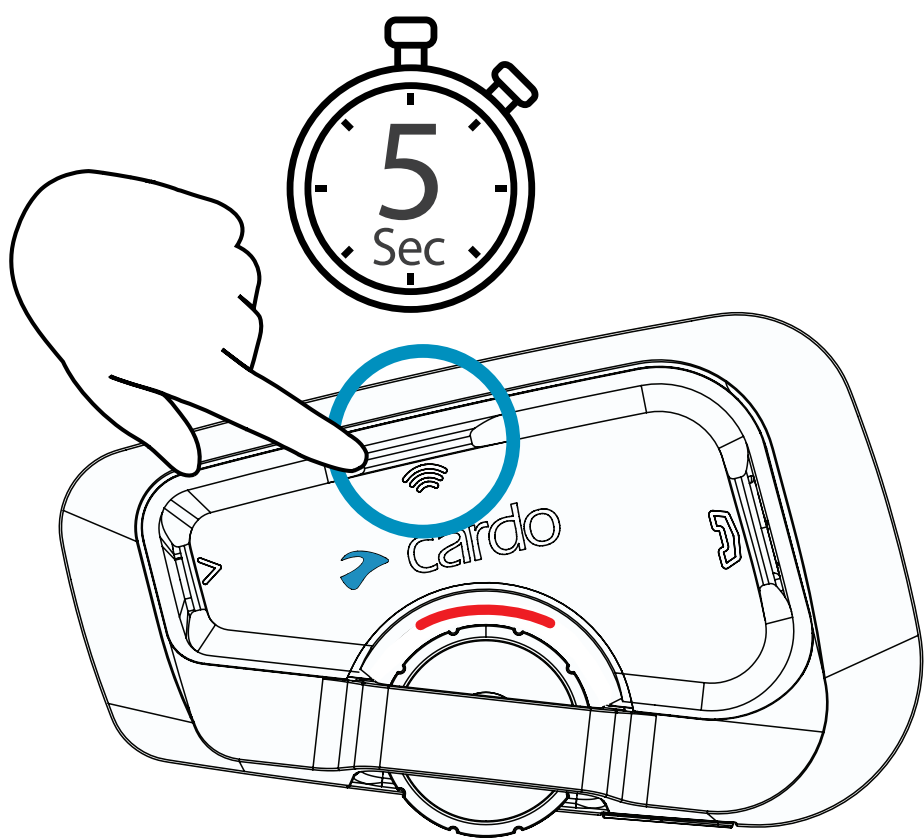


* El conductor C debe estar conectado al conductor B

Intercomunicador Bluetooth





Llamar/finalizar intercomunicación

Conductor A

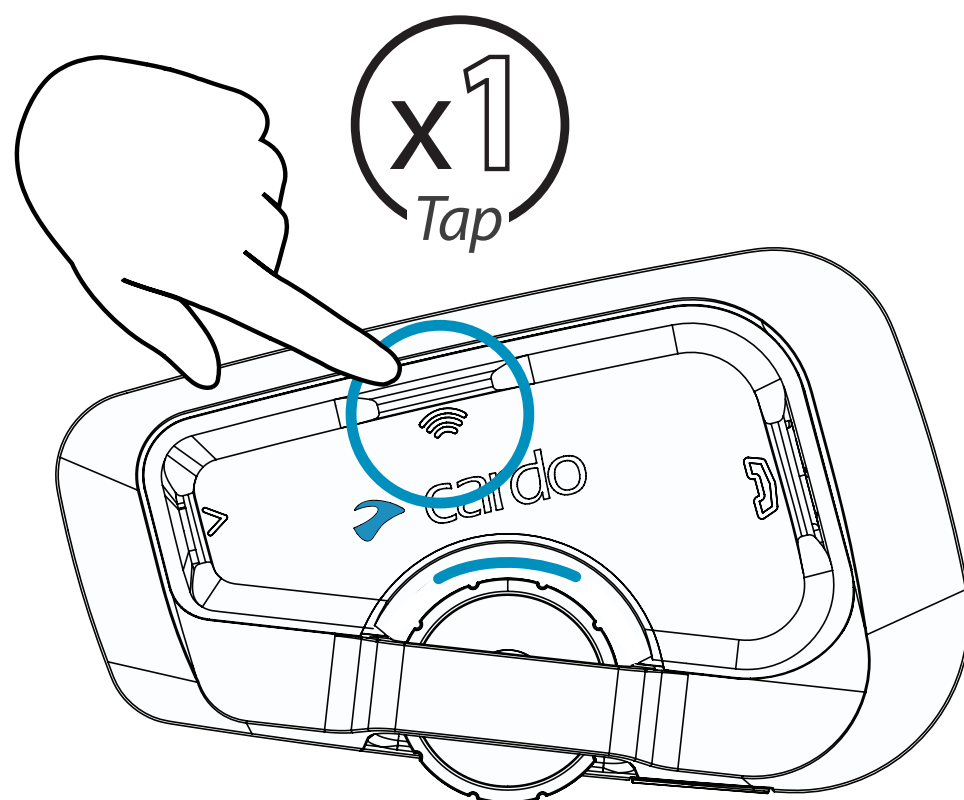


Conductor B

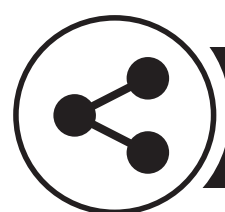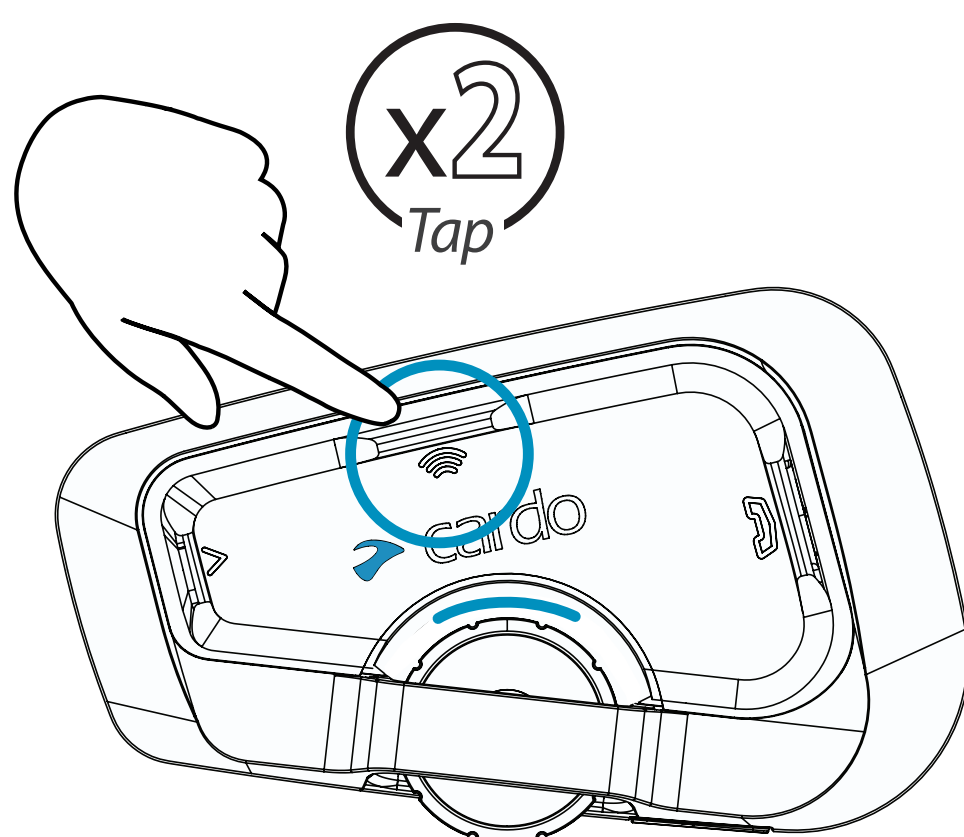



Compartir



Compartir música

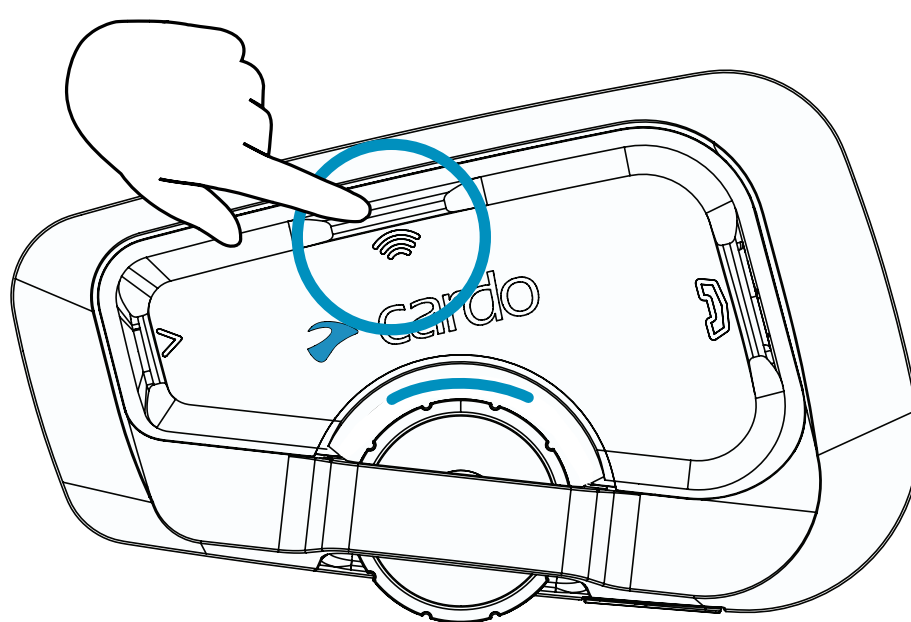


Compartir llamada telefónica

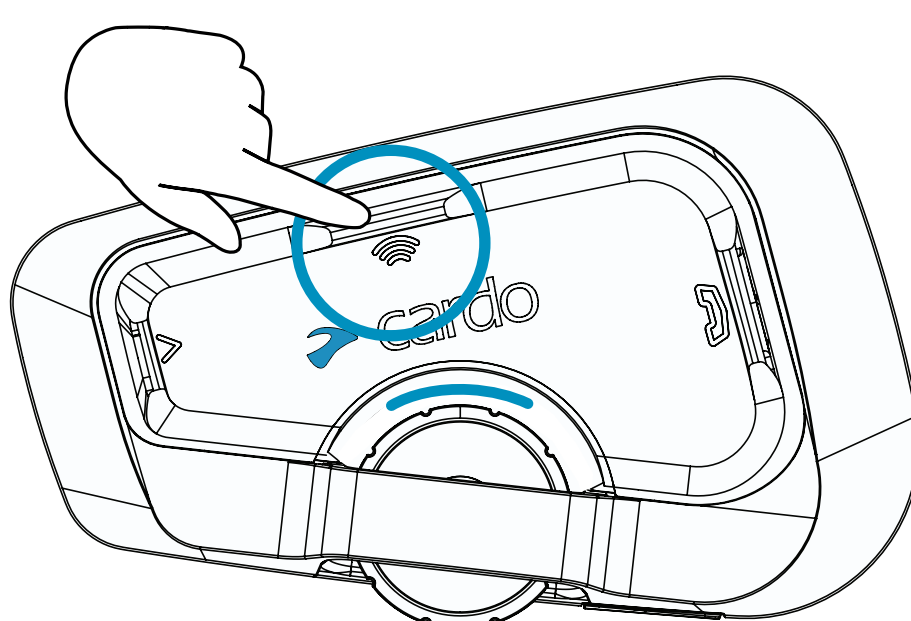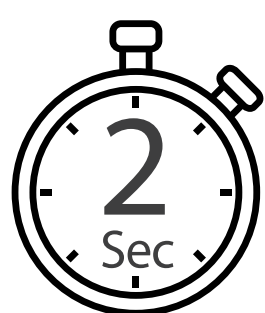

Emparejar con un GPS


1 Paso 1

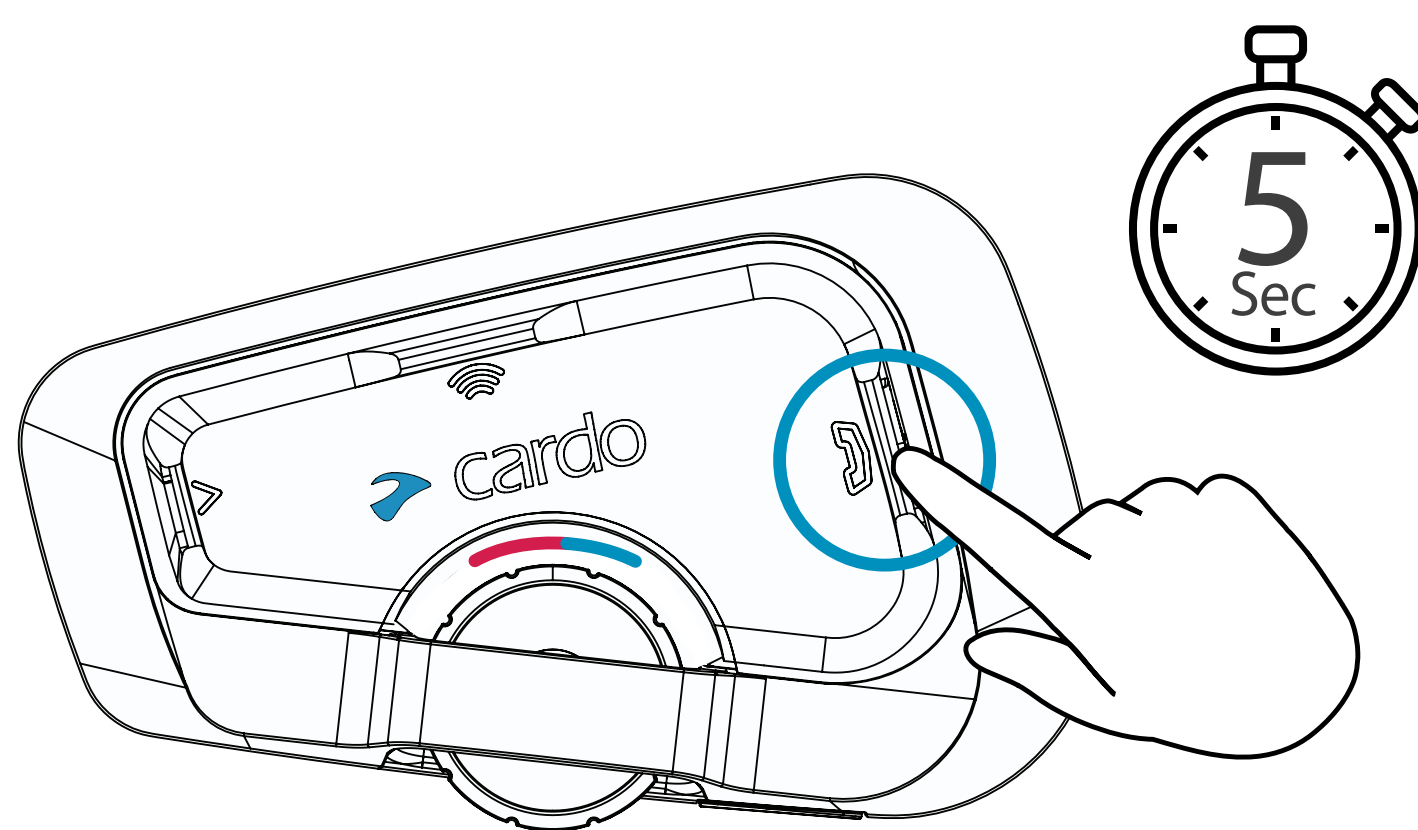

LED en rojo y azul




2 Paso 2

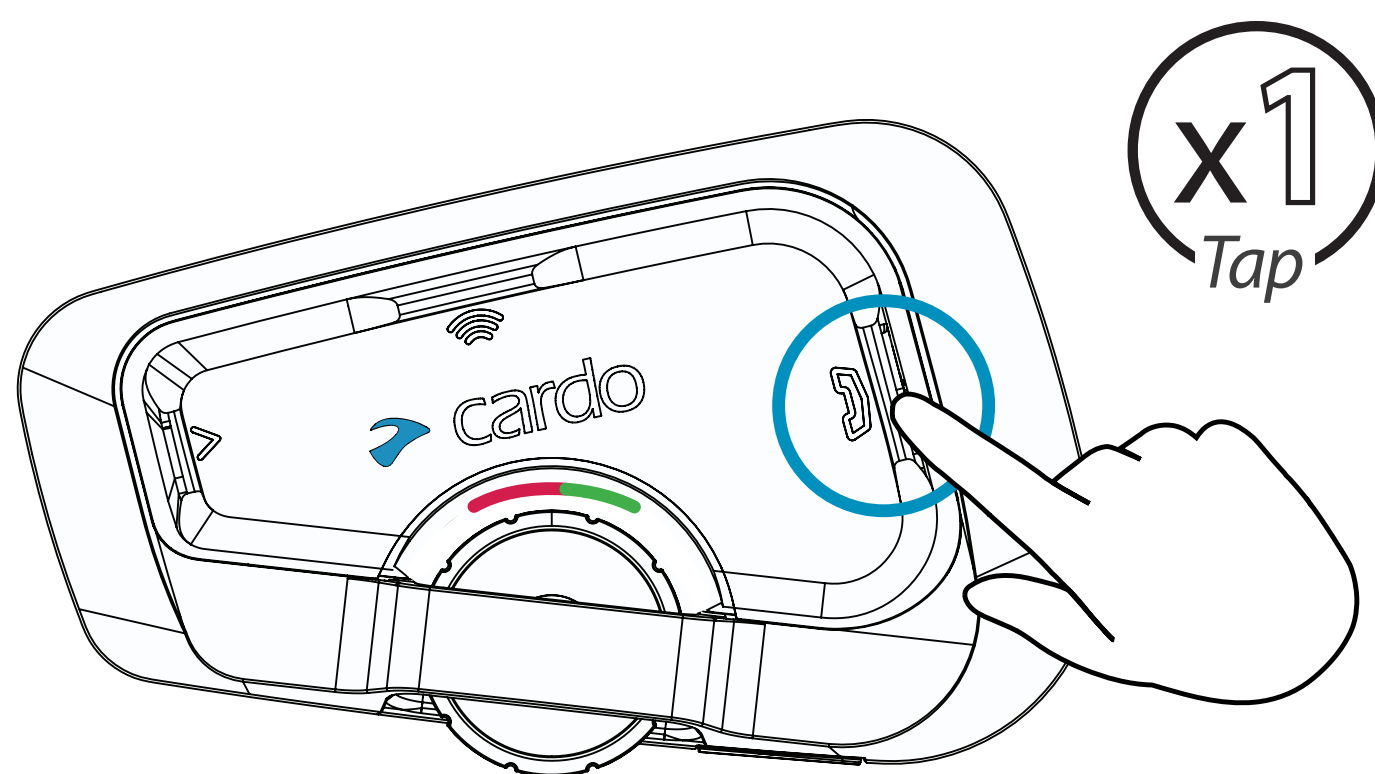

LED rojo y verde



3 Paso 3

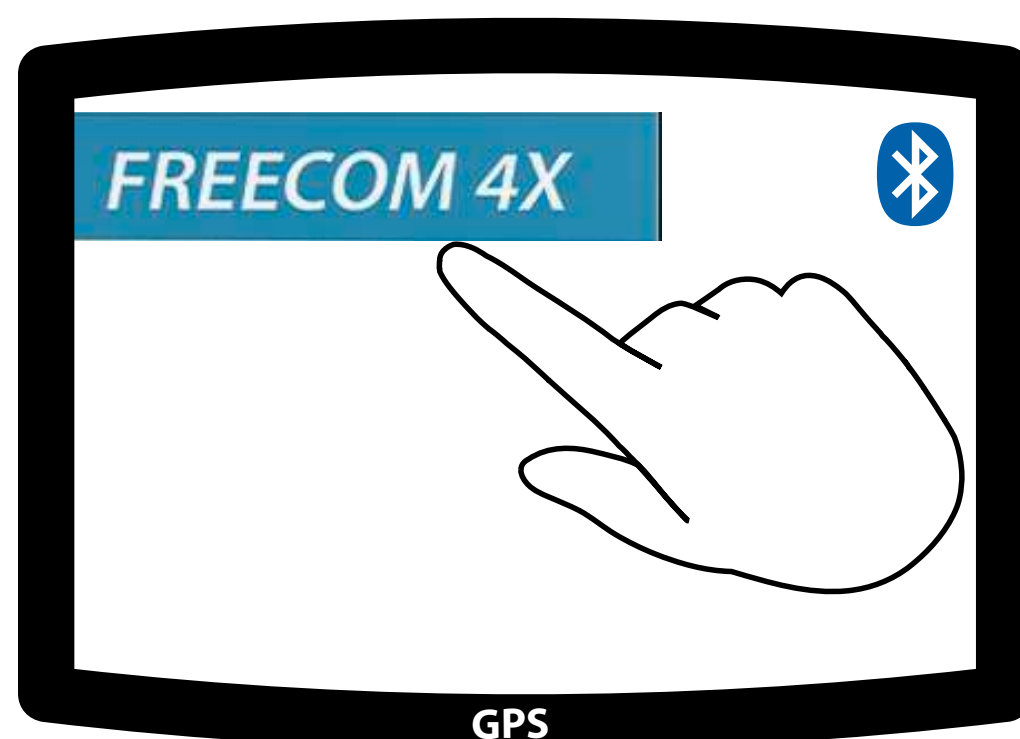

Comandos de voz: ¡siempre activados!



- **Contestar**
- **Ignorar**
- "Hey Cardo, **finaliza llamada**"
- "Hey Cardo, **marcación rápida**"
- "Hey Cardo, **remarcar número**"



- "Hey Cardo, **enciende la música**"
- "Hey Cardo, **apaga la música**"
- "Hey Cardo, **pista siguiente**"
- "Hey Cardo, **pista anterior**"
- "Hey Cardo, **comparte la música**"



- "Hey Cardo, **encender la radio**"
- "Hey Cardo, **apaga la radio**"
- "Hey Cardo, **estación siguiente**"
- "Hey Cardo, **estación anterior**"



- "Hey Cardo, **llam al Intercomunicador**"
- "Hey Cardo, **cierra el Intercomunicador**"




- "**Oye Siri**"
- "**Okay Google**"



- "Hey Cardo, **sube el volumen**"
- "Hey Cardo, **baja el volumen**"
- "Hey Cardo, **silenciar el audio**"
- "Hey Cardo, **reactivar el audio**"



- "Hey Cardo, **nivel de la batería**"

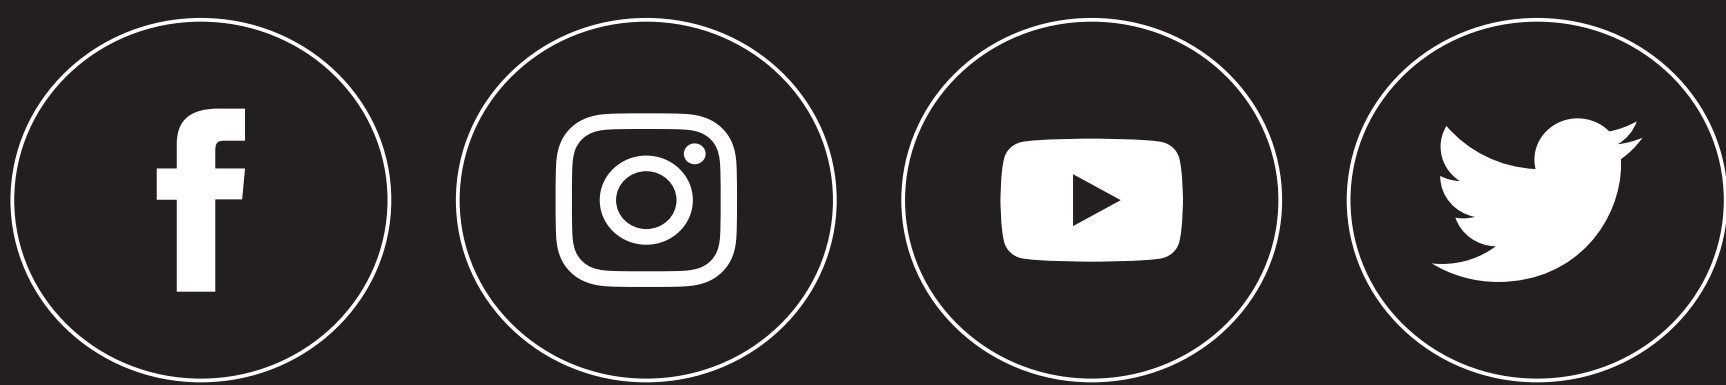

Cardosystems.com

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support