


U-COM 16

Guida rapida



Panoramica del sistema

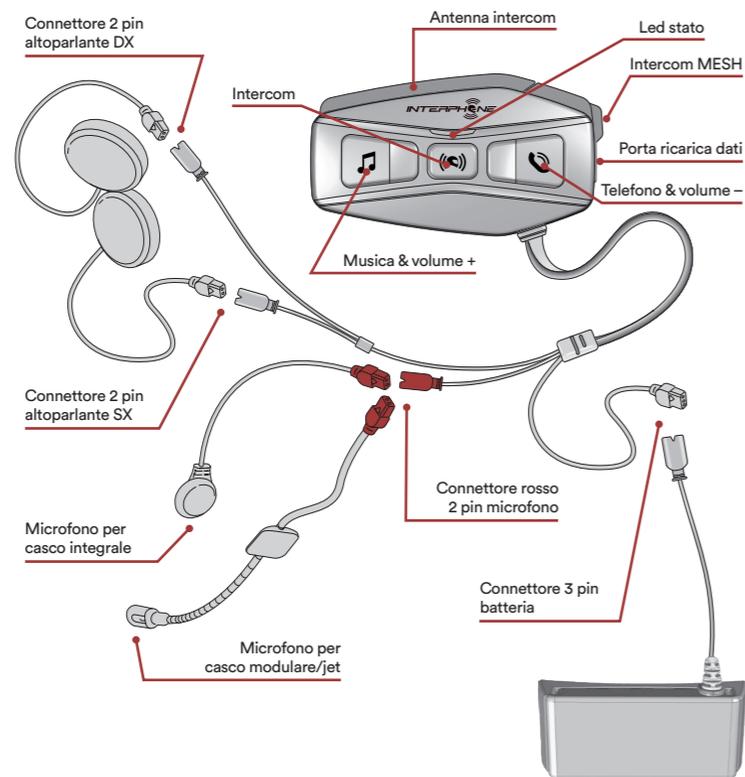


VERIFICARE LA PRESENZA DI AGGIORNAMENTI SOFTWARE SUL SITO www.interphone.com


Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy
www.cellularline.com

Installazione


Utilizzo/applicazione con velcro dell'unità principale

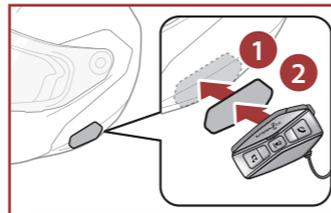



Utilizzo/applicazione con bi-adesivo dell'unità principale

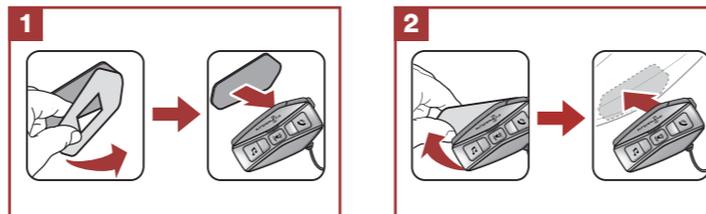

Utilizzo/applicazione con staffa a clip dell'unità principale

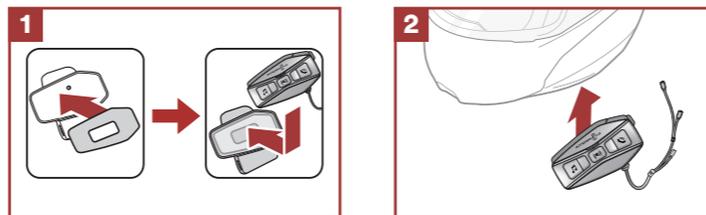

Installazione degli auricolari e del microfono

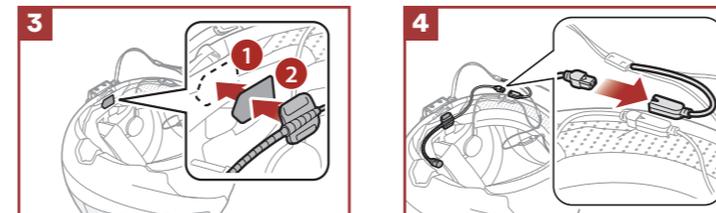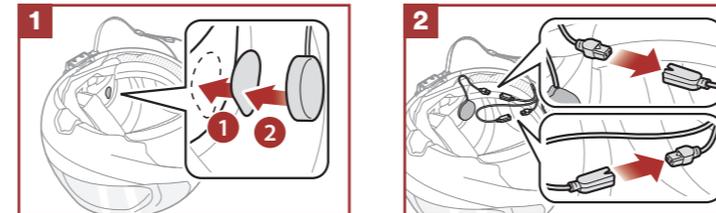

Antenna Mesh Intercom

Spingere leggermente l'antenna Mesh Intercom verso l'interno per aprirla.




Legenda e funzioni base


Premere una volta Premere due volte rapidamente Premere tre volte rapidamente Premere per un secondo Premere per cinque secondi Premere per dieci secondi




Accensione

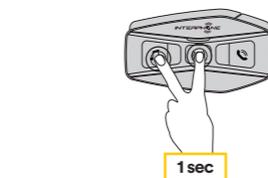

Alzare il volume




Spegnimento

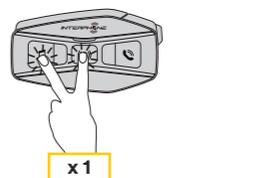

Abbassare il volume



Ricarica

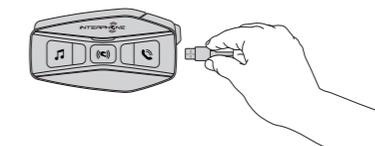

Comandi vocali

Azione	Comando vocale
Avviare Intercom Mesh	Hey Interphone, Accendi Mesh
Interrompere Intercom Open Mesh	Hey Interphone, Spegni Mesh
Impostare Open Mesh	Hey Interphone, Open Mesh
Impostare Mesh privato	Hey Interphone, Group Mesh
Creazione gruppo Mesh privato	Hey Interphone, raggruppamento Mesh


Azione	Comando vocale
Abbinare un Intercom	Hey Interphone, accoppiamento Intercom
Connettere Intercom uno	Hey Interphone, Intercom uno
Connettere Intercom due	Hey Interphone, Intercom due
Connettere Intercom tre	Hey Interphone, Intercom tre
Arrestare Intercom	Hey Interphone, fine Intercom

Azione	Comando vocale
Abbinare il telefono	Hey Interphone, accoppiamento telefono
Rispondere ad una telefonata	Pronto
Ignorare una telefonata	Ignora
Avviare Google assistant	Hey Google
Avviare Siri	Hey Siri


Azione	Comando vocale
Riprodurre musica via Bluetooth®	Hey Interphone, riproduci musica
Interrompere la musica via Bluetooth®	Hey Interphone, interrompi musica
Accendere la Radio FM	Hey Interphone, accendi Radio FM
Spegnere la Radio FM	Hey Interphone, spegni Radio FM
Brano/stazione avanti	Hey Interphone, avanti
Brano/stazione indietro	Hey Interphone, indietro
Controllare il livello di carica della batteria	Hey Interphone, controllo batteria
Alzare il volume	Hey Interphone, alza volume
Abbassare il volume	Hey Interphone, abbassa volume

Abbinamento dispositivi Bluetooth®


Abbinamento telefono principale (da eseguire a centralina accesa)

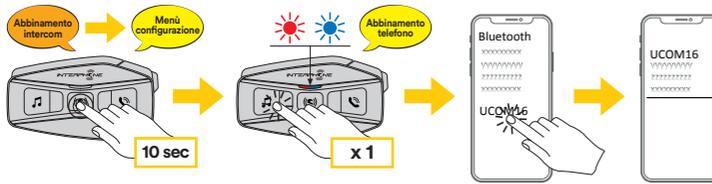

Abbinamento secondo telefono (da eseguire a centralina accesa)

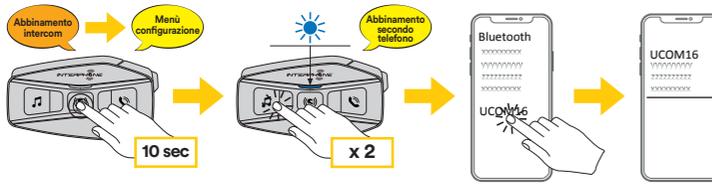

Abbinamento GPS - TFT (da eseguire a centralina accesa)

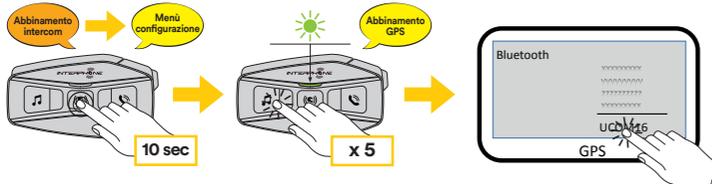

Abbinamento telefono



Telefono

Rispondere alla chiamata | Terminare la telefonata | Rifutare la telefonata



Assistente vocale | Speed dial



Musica e radio FM

Musica play | Musica pausa | Traccia avanti | Traccia indietro



Avvia/arresta condivisione musica | Radio FM avvia/arresta




Stazione avanti | Stazione indietro




Mesh Intercom - OPEN MESH

Modalità OPEN MESH (predefinita) | Avviare/interrumere intercom OPEN MESH | Connessione intercom OPEN MESH

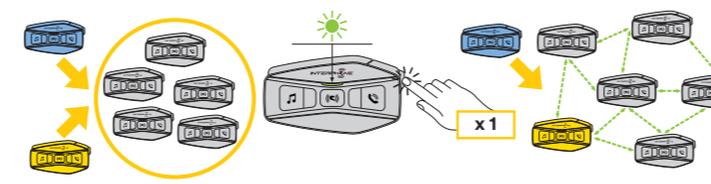


Cambiare canale intercom OPEN MESH (1>2>3>4>5>6>7>8>9>Esci>1>2>...)

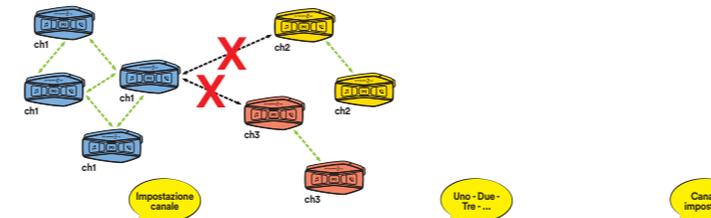


Mesh Intercom - GROUP MESH

Modalità GROUP MESH

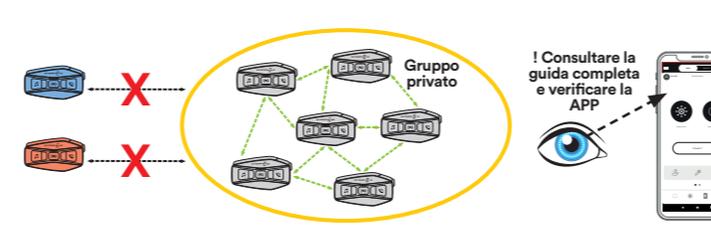


Bluetooth® Intercom - abbinamento

Abbinamento intercom a 2 | Abbinamento intercom a 3 | Abbinamento intercom a 4

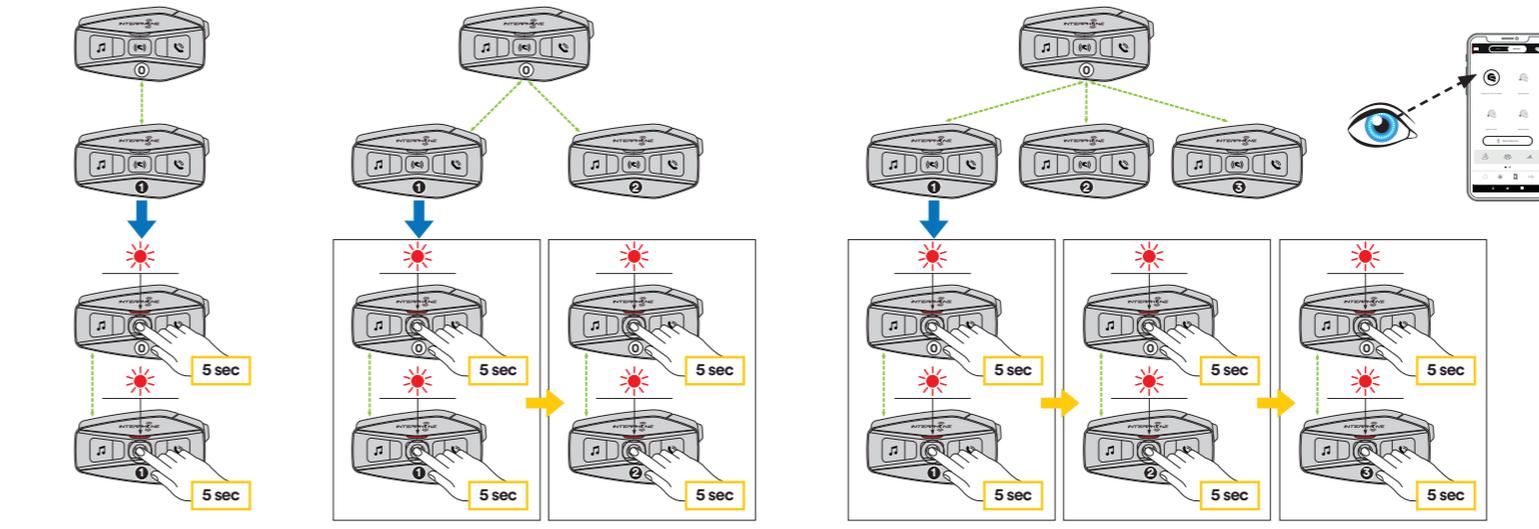


Bluetooth® Intercom - conferenza

Conferenza Intercom | Conferenza Intercom di gruppo

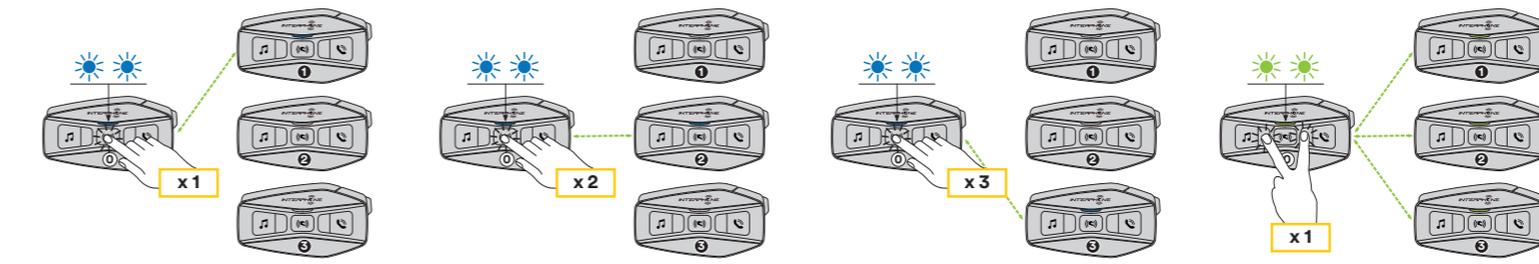


Bluetooth® Intercom - altri abbinamenti


Abbinamento serie precedenti (da eseguire a centralina spenta)

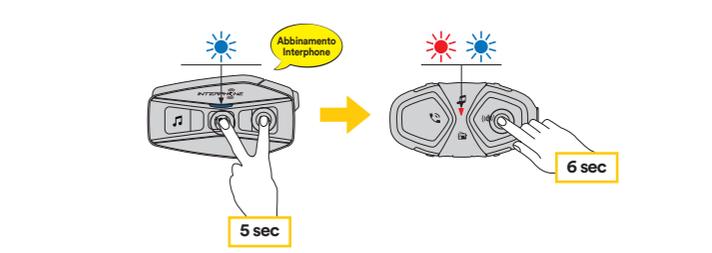

Abbinamento Anycom altre marche (eccetto Sena)

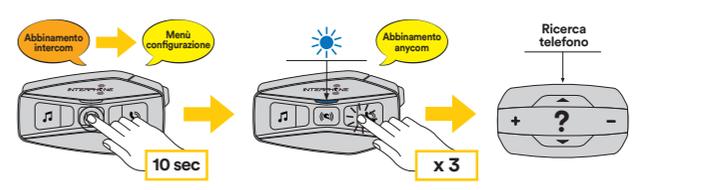

Configurazione

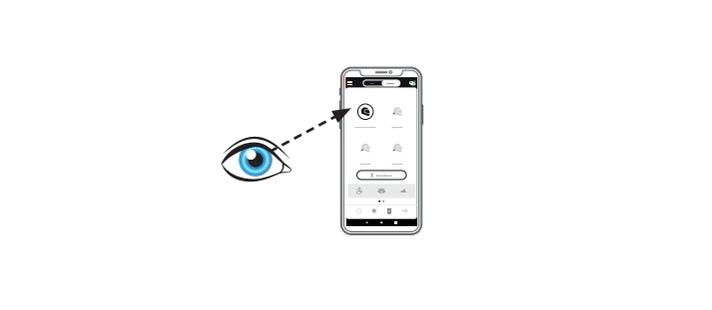

! Consultare la guida completa e verificare la APP